


SPEEDIA

簡単エコ印刷ナビ ソフトウェアマニュアル

簡単エコ印刷の操作方法について記載されています。

簡単エコ
印刷ナビ

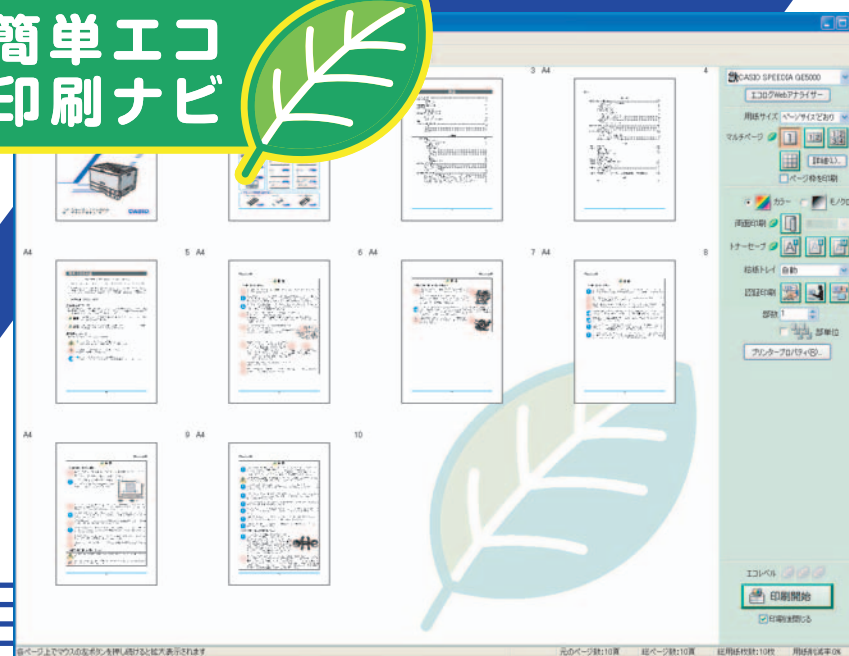

目次

1. 簡単エコ印刷ナビについて	5
1.1 簡単エコ印刷ナビの概要	5
1.2 簡単エコ印刷ナビの動作環境	6
1.3 簡単エコ印刷ナビの構成	7
2. 簡単エコ印刷ナビのセットアップ	8
2.1 簡単エコ印刷ナビのセットアップ	8
2.2 簡単エコ印刷ナビのアンインストール	10
3. 簡単エコ印刷ナビの使い方	12
3.1 基本的な操作	12
3.2 簡単エコ印刷ナビの画面構成	15
3-2-1 メニュー	16
3-2-2 ツールバー	18
3-2-3 ステータスバー	19
3-2-4 ドキュメントビュー	20
3-2-5 作業ウィンドウ	22
3-2-6 ダイアログボックス	24
3.3 基本的な操作（ページ操作）	32
3-3-1 ページの選択	32
3-3-2 ページの並び替え	33
3-3-3 ページの削除	34
3-3-4 白紙ページの挿入	35
3-3-5 印刷ページデータ追加	36
3.4 基本的な操作（ページレイアウトの変更）	37
3-4-1 用紙サイズ	37
3-4-2 マルチページ	38
3-4-3 カラー/モノクロ	39
3-4-4 両面印刷	40
3-4-5 トナーセーブ	41

3.5 基本的な操作（印刷設定）	42
3-5-1 印刷プリンター	42
3-5-2 給紙トレイ	42
3-5-3 認証印刷	42
3-5-4 部数/部単位	43
3-5-5 プリンタープロパティ	43
3-5-6 印刷開始	43
3.6 基本的な操作（プレビュー機能）	44
3-6-1 ページプレビュー	44
3-6-2 スナップショット	45
3.7 基本的な操作（ファイル操作）	46
3-7-1 ファイルを開く	46
3-7-2 ファイル保存	46
3.8 基本的な操作（「タッチ de プrint」）	47
3-8-1 プリンター選択	48
3-8-2 ICカード情報登録	48
3-8-3 印刷操作	49
3-8-4 印刷実行	49
4. 便利な使い方	50
5. こんなときは	53

ごあいさつ

本マニュアルは、「簡単エコ印刷ナビ」のセットアップ方法、操作方法について記載してあります。
本マニュアルの各機能を十分にご理解の上、正しくお使いいただくようお願いいたします。

ご注意

- (1) 本ソフトウェアおよび、マニュアル(以下、単にソフトウェア)の著作権は、カシオ計算機株式会社およびカシオ電子工業株式会社の所有です。
- (2) 本ソフトウェアの一部または、全部を無断で使用、複製することは禁止されています。
- (3) 本ソフトウェアの仕様ならびに、記載内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (4) 本マニュアルでは、Microsoft® Windows® 2000 日本語版をWindows 2000と表記しています。
- (5) 本マニュアルでは、Microsoft® Windows® XP 日本語版をWindows XPと表記しています。
- (6) 本マニュアルでは、Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版をWindows Server 2003 と表記しています。
- (7) 本マニュアルでは、Microsoft® Windows Server® 2008 日本語版をWindows Server 2008 と表記しています。
- (8) 本マニュアルでは、Microsoft® Windows Vista® 日本語版をWindows Vistaと表記しています。
- (9) 本マニュアルでは、Microsoft® Windows® 7 日本語版をWindows 7と表記しています。
- (10) Windows に関する操作や概要につきましては、それぞれ付属のマニュアルをご覧ください。
- (11) 本ソフトウェアの内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
- (12) 本ソフトウェアを運用した結果の影響につきましては、(10)項にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- (13) 本マニュアルに記載されている画面は、開発中のものです。実際の画面と異なる場合があります。
- (14) ご利用いただく環境によって、実際の画面表示と本マニュアル中の画面の図とで差異が見られる場合があります。
- (15) SPEEDIA、REPORT HOLDER はカシオ計算機株式会社の登録商標です。
- (16) Microsoft、Windows、Windows Server、Windows VistaおよびExcelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- (17) その他記載された会社名および製品名等は、該当する各社の登録商標または商標です。
- (18) 本文中またはソフトウェア上の記載には、必ずしも商標表示 (®,™ マーク) を付記していません。

1. 簡単エコ印刷ナビについて


1.1 簡単エコ印刷ナビの概要

「簡単エコ印刷ナビ」は、印刷ページをプレビューし、プレビュー画面にて印刷イメージを確認しながら、両面印刷、マルチページ、トナーセーブなどのエコ印刷設定を行うためのソフトウェアです。


「簡単エコ印刷ナビ」を使用すると、エコ印刷設定がプレビュー画面に反映されますので、思いがけない設定ミスによるミスプリントを防止できます。

また、プレビューで確認後に印刷をキャンセルしたり、不要なページを削除することもできますので、無駄な印刷用紙を使用することも防げます。さらに、ページサイズの拡大/縮小、カラー文書のモノクロ印刷、コピー枚数の設定といった印刷の基本的な項目も設定することができます。

【従来の印刷】

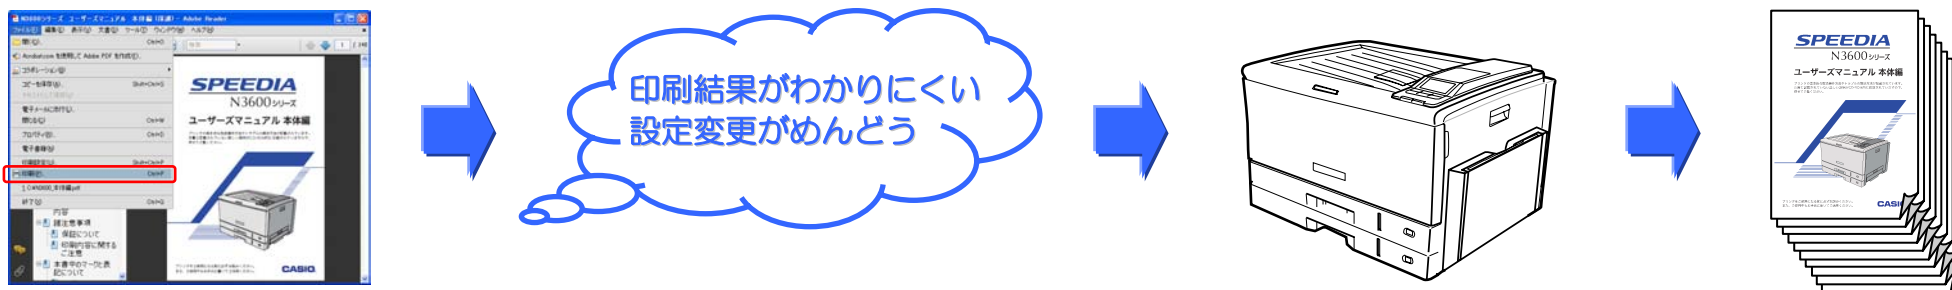

【簡単エコ印刷ナビによる印刷】

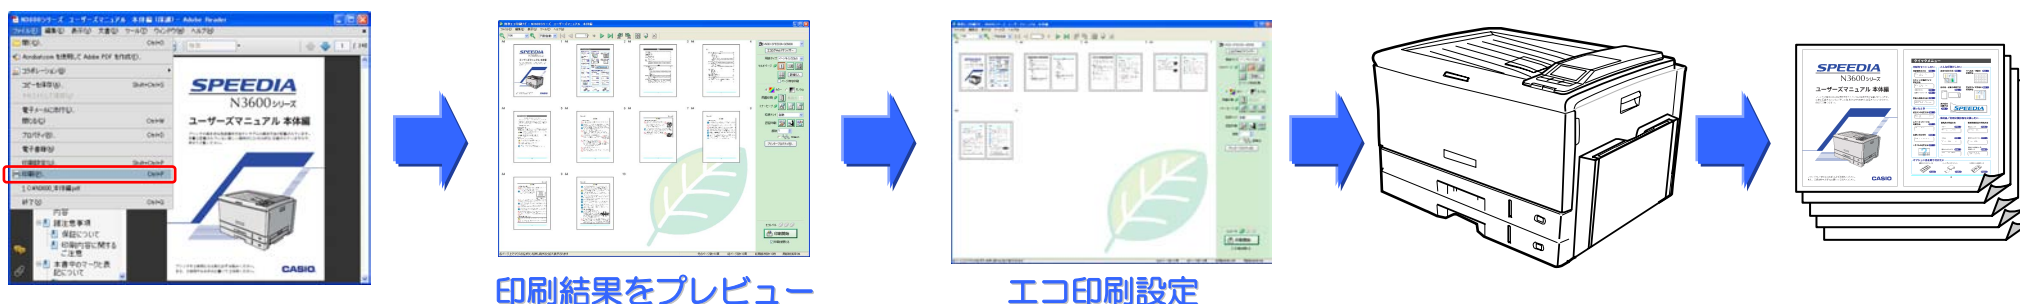

1.2 簡単エコ印刷ナビの動作環境

本製品は、以下の環境で動作します。

●オペレーティングシステム

Windows 2000

Windows XP (x86 Edition)

Windows Server 2003 (x86 Edition)

Windows Server 2008 (x86 / x64 Edition)

Windows Vista (x86 / x64 Edition)

Windows 7 (x86 / x64 Edition)

●ハードウェア

上記オペレーティングシステムが動作するコンピューター

※推奨環境

CPU：300MHz 以上

メモリー：64MB 以上

ハードディスク空き容量：200MB 以上の一時作業領域（さらに、スプールファイルを保管しておくための空き容量が必要です。）

※ローカルプリンターとしてインストールされたプリンターが存在しない環境では簡単エコ印刷ナビは動作しません。（Point&Print 環境では動作しません。）

1.3 簡単エコ印刷ナビの構成

簡単エコ印刷ナビは、REPORT HOLDER の機能を利用しているため、REPORT HOLDER for SPEEDIA のインストールが必要です。REPORT HOLDER for SPEEDIA は、以下のソフトウェアで構成されています。

- ・CASIO SPOOL CONVERT プリンタードライバ

スプールファイルの変換を行うプリンタードライバです。

REPORT HOLDER エディターとともにインストールされます。

※スプールファイル変換専用プリンタードライバです。このプリンターを選択して印刷することはできません。

このプリンターを削除すると、一部のアプリケーションでフォントが正しく表示されないことがあります。

- ・REPORT HOLDER 対応プリントプロセッサ

プリンタードライバと連携して、REPORT HOLDER 用スプールファイルを作成します。

REPORT HOLDER エディターとともにインストールされます。

- ・REPORT HOLDER 管理モジュール

スプールファイルの管理やエディターの自動起動などを行います。

REPORT HOLDER エディターとともにインストールされます。

- ・REPORT HOLDER エディター

文書ページを構成するためのエディターです。

簡単エコ印刷ナビのためのプレビュー画面表示も行います。

簡単エコ印刷ナビに文書ファイルを投入するには、簡単エコ印刷プリンタードライバが必要です。

- ・簡単エコ印刷プリンタードライバ

簡単エコ印刷ナビに文書ファイルを投入する機能を持つプリンタードライバです。

このプリンタードライバを選択して印刷を行うことで、簡単エコ印刷ナビの「印刷ページデータ」に変換します。

※簡単エコ印刷ナビからは CASIO SPEEDIA プリンターに対してのみ印刷を行うことができます。

印刷を行うためには、「CASIO SPEEDIA プリンタードライバ」が必要になります。

2. 簡単エコ印刷ナビのセットアップ

2.1 簡単エコ印刷ナビのセットアップ

簡単エコ印刷ナビをコンピュータにセットアップするためには、REPORT HOLDER for SPEEDIA と簡単エコ印刷プリンタードライバーをインストールする必要があります。

ここでは、セットアップ CD-ROM を使用してインストールする方法をご紹介します。

《注意》


簡単エコ印刷ナビのバージョンアップなどで再インストールを行う場合には、古いバージョンのアンインストールを行う必要があります。
古いバージョンのアンインストールを行い、再起動を行ってからインストールを実行してください。⇒「[2.2 簡単エコ印刷ナビのアンインストール](#)」参照


1. セットアップ CD-ROM を挿入する

コンピュータに SPEEDIA プリンターの CD-ROM をセットします。

2. セットアップを実行


自動的に表示される「スタートアップメニュー」画面の「セットアップ」をクリックします。
(しばらく待っても自動的に「スタートアップメニュー」が表示されない場合には、エクスプローラーなどから CD-ROM ドライブを表示し、Startup.exe を実行してください。)

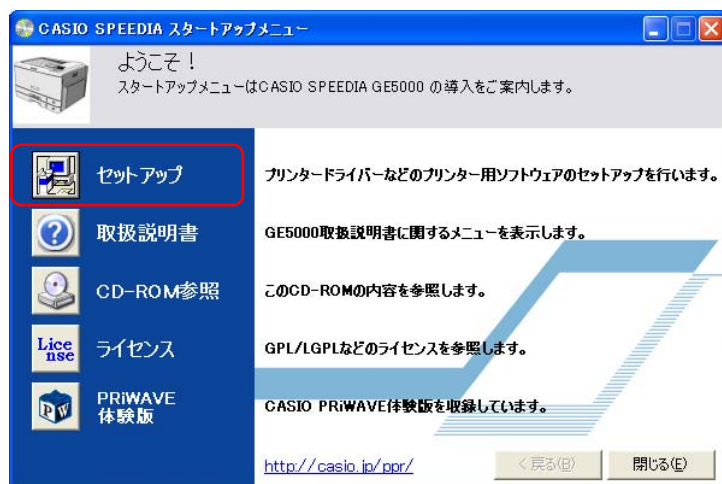

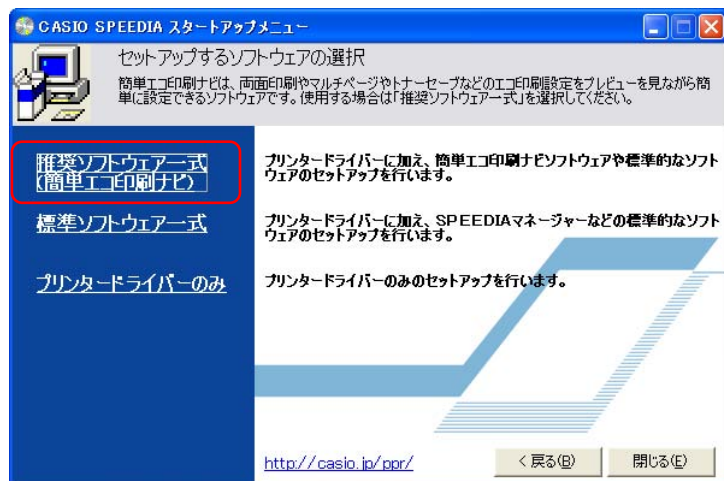


「セットアップするソフトウェアの選択」画面の「推奨ソフトウェア式（簡単エコ印刷ナビ）」をクリックします。

セットアップウィザードの指示に従って操作を進めると、各種ソフトウェアのインストールに続いて、REPORT HOLDER for SPEEDIA および簡単エコ印刷プリンタードライバーがインストールされます。

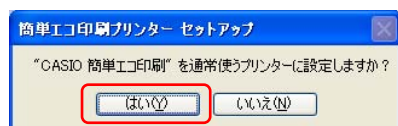

最後に、「CASIO 簡単エコ印刷」を通常使うプリンターに設定しますか？」と表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

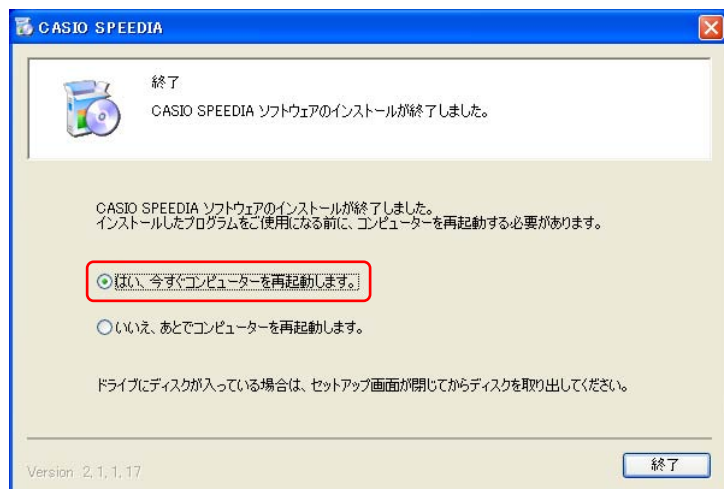


3. コンピューター再起動

インストール完了後、コンピューターの再起動を行ってください。
これで簡単エコ印刷ナビのセットアップは完了です。

2.2 簡単エコ印刷ナビのアンインストール



簡単エコ印刷ナビをアンインストールする場合には、アプリケーションの追加と削除（Windows XP では、「プログラムの追加と削除」、Windows Vista/7 では「プログラムと機能」）から REPORT HOLDER for SPEEDIA と簡単エコ印刷プリンタードライバの削除を実行します。


簡単エコ印刷ナビのバージョンアップなどで再インストールを行う場合には、古いバージョンのアンインストールを行う必要があります。以下の方法でアンインストールを行ってください。

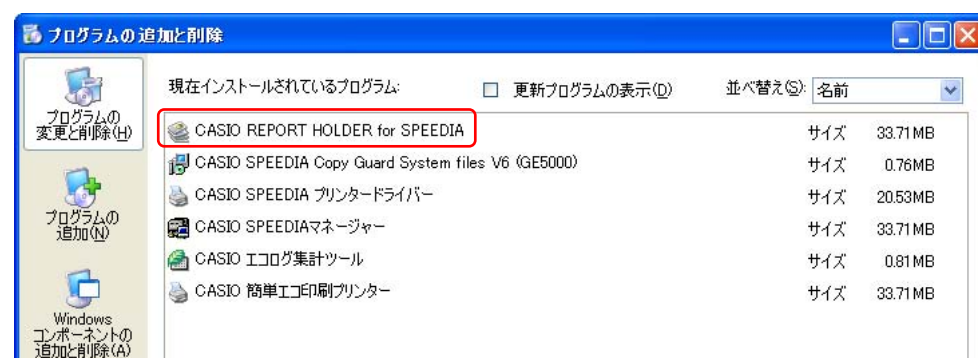

1. REPORT HOLDER for SPEEDIA の削除


「アプリケーションの追加と削除」から「CASIO REPORT HOLDER for SPEEDIA」を選択して、「変更／削除」（Windows Vista では「アンインストールと変更」、Windows 7 では「アンインストール」）ボタンをクリックすると、左図の画面が表示されます。「削除」を選択して「次へ」ボタンをクリックすると、削除処理が開始されます。

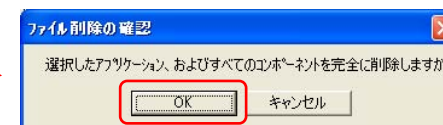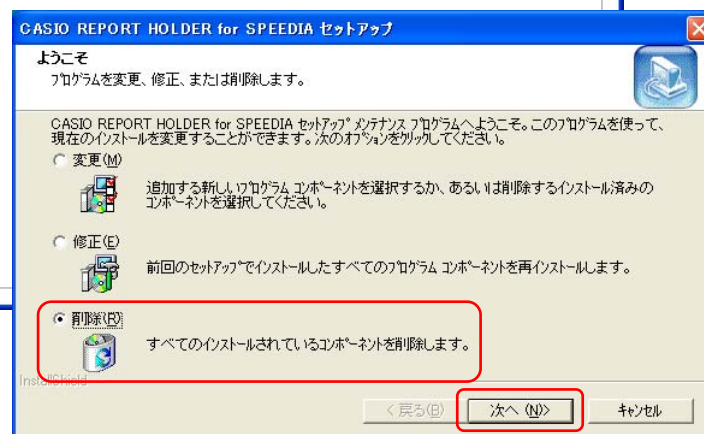

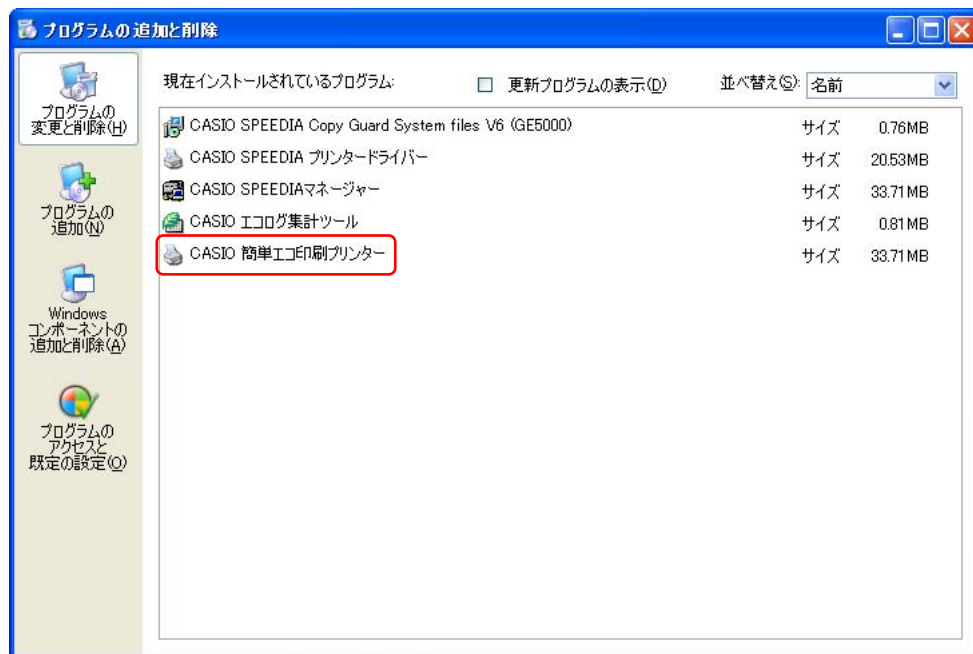

2. 簡単エコ印刷プリンタードライバーの削除

「アプリケーションの追加と削除」から「CASIO 簡単エコ印刷プリンター」を選択して、「変更／削除」（Windows Vista では「アンインストールと変更」、Windows 7 では「アンインストール」）ボタンをクリックすると、左図の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、削除処理が開始されます。

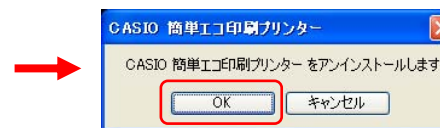

3. コンピューター再起動

アンインストールが正常に終了した後、再起動を行ってください。
再インストールを行う場合は、必ず再起動を行ってからインストールを実行してください。


3. 簡単エコ印刷ナビの使い方

3.1 基本的な操作


ここでは、Adobe Reader から印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。



1. 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

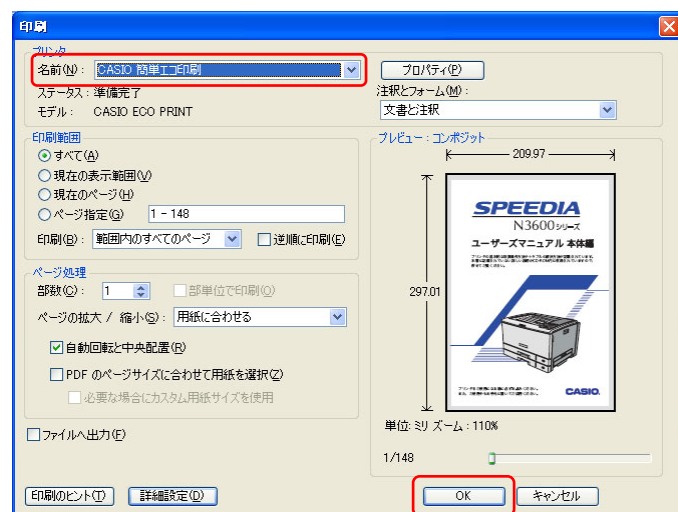


2. 「CASIO 簡単エコ印刷」プリンターを選択して「OK」ボタンをクリックします。
 ●簡単エコ印刷ナビのセットアップ時に「CASIO 簡単エコ印刷」を通常使うプリンターに設定できます。

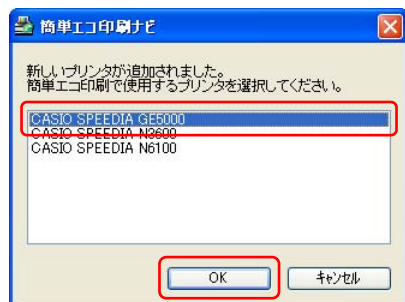


3. 印刷するプリンターを選択します。

簡単エコ印刷ナビが初めて起動するとき、およびCASIO SPEEDIA プリンターの追加があった後の一回目の簡単エコ印刷ナビ起動時には、プリンター選択のダイアログが開きます。表示されたCASIO SPEEDIA プリンターより印刷するプリンターを選択してください。


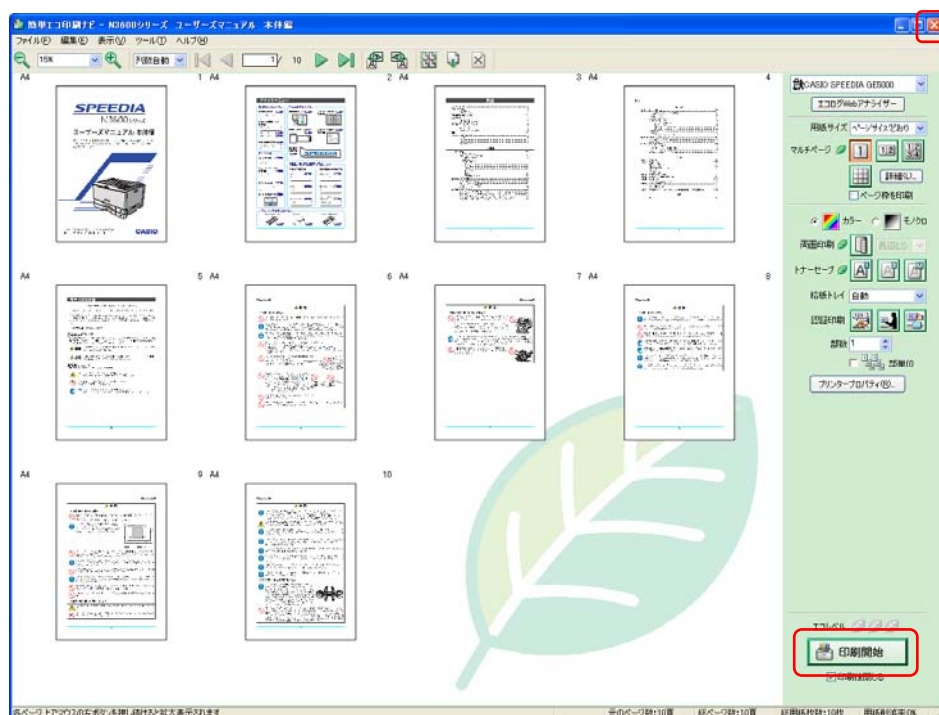


4. 簡単エコ印刷ナビが起動し、印刷ページのプレビューが表示されます。

ここで、印刷されるページのプレビューが確認できます。このまま印刷を行う場合は、印刷開始ボタンをクリックしてください。プレビューされた印刷ページの印刷を行いたくない場合は、右上の  ボタンをクリックして簡単エコ印刷ナビを終了してください。⇒ 思いがけない設定ミスによるミスプリントが防止できます。

ここがエコ

不要な印刷をキャンセルすることで、印刷用紙、プリンター消耗品、プリンター消費電力を節約できます。

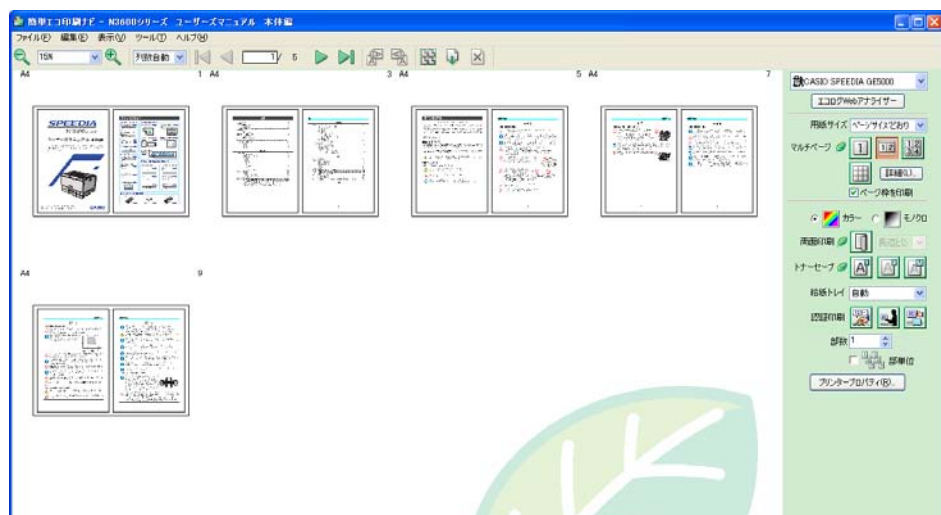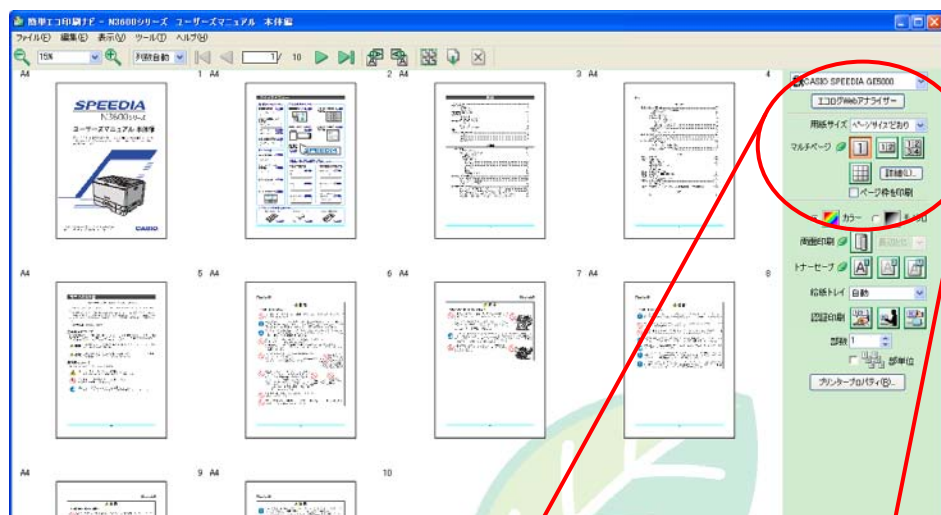

ここで、プレビューを見ながら、マルチページ、両面印刷、トナーセーブの設定ができます。

ここがエコ

マルチページ、両面印刷、トナーセーブを設定して印刷すると、印刷用紙、プリンター消耗品、プリンター消費電力を節約できます。

⇒ マルチページ、両面印刷、トナーセーブを設定すると、印刷開始ボタン上のエコレベルマーク  が表示され、一目でエコに貢献できていることがわかります。

また、印刷の必要のないページを削除することもできます。

ここがエコ

不要なページを削除することで、印刷用紙、プリンター消耗品、プリンター消費電力を節約できます。

※簡単エコ印刷ナビでは、ページレイアウトの変更、ページ削除のほか、ページの並び替えなども行うことができます。

これらの設定は、簡単エコ印刷ナビ上のみ有効な設定であり、アプリケーションから印刷を行った元のデータには一切影響を及ぼしません。

より詳しい操作については、次ページ以降の説明を参照ください。

3.2 簡単エコ印刷ナビの画面構成

メニュー

メニューの項目をクリックすると、サブメニューが表示されます。
各サブメニューをクリックしたとき、各機能が実行されます。

ツールバー

ツールバーを使って簡単エコ印刷ナビの各機能にすばやくアクセスできます。

ステータスバー


現在プレビューしている印刷ページの情報が表示されます。

ドキュメントビュー

印刷ページがプレビューされます。
設定を変更すると、どのような印刷結果になるか実際の印刷前に確認できます。

作業ウィンドウ

各種設定をクリックするだけで簡単に変更できます。

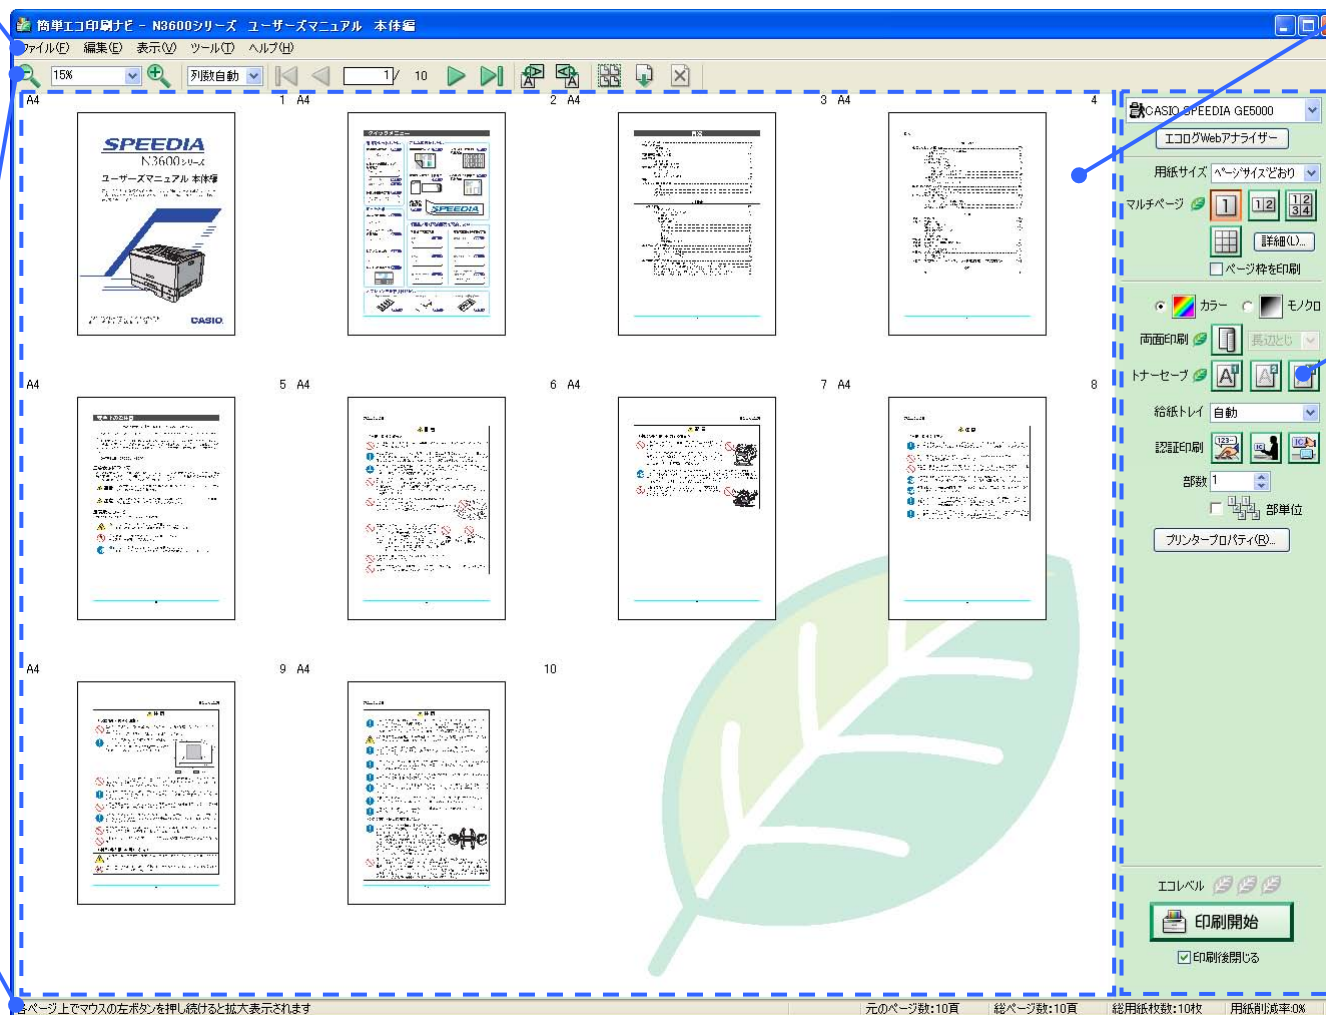

3-2-1 メニュー

●ファイルメニュー

サブメニュー	動作
開く	簡単エコ印刷ナビスプールファイル(*.cre)を開きます。
上書き保存	簡単エコ印刷ナビスプールファイル(*.cre)を既に指定された名前で上書き保存します。 名前がまだ指定されていない場合、「名前を付けて保存」の動作になります。
名前を付けて保存	簡単エコ印刷ナビスプールファイル(*.cre)に名前を付けて保存します。
プリンターの設定	使用するプリンターを選択することができます。
印刷	プレビュー中のページイメージの印刷を行います。
閉じる	簡単エコ印刷ナビを終了します。

●編集メニュー

サブメニュー	動作
元に戻す	プレビュー中のページイメージに対して行った操作を取り消します。
繰り返す	プレビュー中のページイメージに対して行った操作を繰り返します。
切り取り	選択されたページイメージを切り取ります。 切り取ったページイメージは、「貼り付け」を実行すると、指定した場所に移動します。 ※ページイメージを切り取った後、更にコピーまたは切り取りを実行すると、最初に切り取ったページイメージは削除されます。
コピー	選択されたページイメージをコピーします。 コピーしたページイメージは、「貼り付け」を実行すると、指定した場所に複写されます。
貼り付け	切り取りまたはコピーを実行したページイメージを挿入します。
削除	選択されたページイメージを削除します。
空白ページを挿入	空白のページを挿入します。
回転	選択されているページイメージを回転します。
レイアウト設定	選択されているページイメージのレイアウトを設定します。
レイアウト設定を解除	選択されているページイメージのレイアウト設定を解除します。
選択の切り替え	選択されているページイメージを非選択状態に、選択されていないページイメージを選択状態に切り替えます。
すべて選択	ドキュメントビュー内のすべてのページイメージを選択します。

●表示メニュー

サブメニュー	動作
ツールバー	ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
ステータスバー	ステータスバーの表示／非表示を切り替えます。
プレビュー	選択されたページイメージのページプレビューを表示します。
配置	ドキュメントビューの配置方法を変更します。
ズーム	ドキュメントビューのページイメージ表示倍率を設定します。
最新の情報に更新	ページイメージの情報を、最新の状態に更新します。















●ツールメニュー

サブメニュー	動作
環境設定	環境設定ダイアログボックスを開き、環境設定を行います。
ユーザー設定	ユーザー設定ダイアログボックスを開き、ユーザー設定を行います。


●ヘルプメニュー

サブメニュー	動作
トピックの検索	ヘルプのトピックを表示します。
バージョン情報	バージョン情報を表示します。

3-2-2 ツールバー


ツール	動作
	ドキュメントビューのページイメージ表示倍率を設定します。 コンボボックスから、倍率が選択可能です。 また、コンボボックスに表示倍率を直接入力することもできます。 さらに、  により表示倍率を1段階下げることができます。  により表示倍率を1段階あげることができます。
	ドキュメントビューのページイメージ表示列数を設定します。 コンボボックスから、列数が選択可能です。
	ページイメージの選択ページを設定します。 ボタンをクリックすると選択ページが移動します。  ボタンをクリックすると先頭ページに移動することができます。  ボタンをクリックすると一つ前のページに移動することができます。  ボタンをクリックすると一つ後ろのページに移動することができます。  ボタンをクリックすると最終ページに移動することができます。 また、テキストボックスに選択ページを直接入力することもできます。
	選択ページを左90度回転します。
	選択ページを右90度回転します。
	すべてのページを選択します。
	選択ページの後ろに空白のページを挿入します。
	選択ページを削除します。

3-2-3 ステータスバー

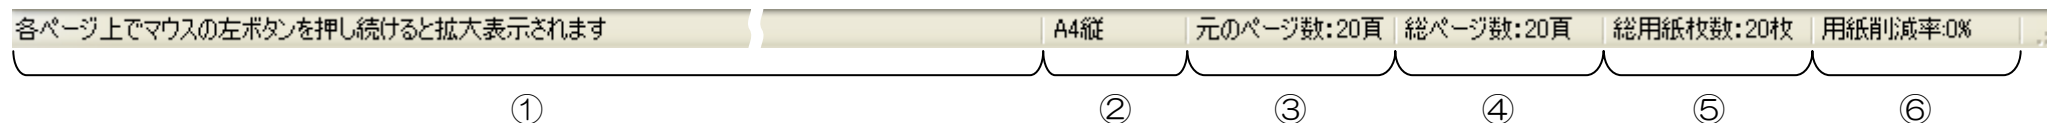

フィールド	表示内容
① ガイダンス	メニューなどのガイダンスを表示します。
② 用紙サイズ	選択ページの用紙サイズを表示します。
③ 元のページ数	アプリケーションから印刷された印刷ページデータのページ数を表示します。
④ 総ページ数	ドキュメントビューに表示されているページイメージのページ数を表示します。 空白ページの挿入や、選択ページの削除によりページ数が増減します。
⑤ 総用紙枚数	現在の設定で印刷を行う場合の印刷用紙枚数を表示します。
⑥ 用紙削減率	各種設定により、印刷用紙枚数が元のページ数を下回った場合、削減できた用紙の割合を表示します。

3-2-4 ドキュメントビュー

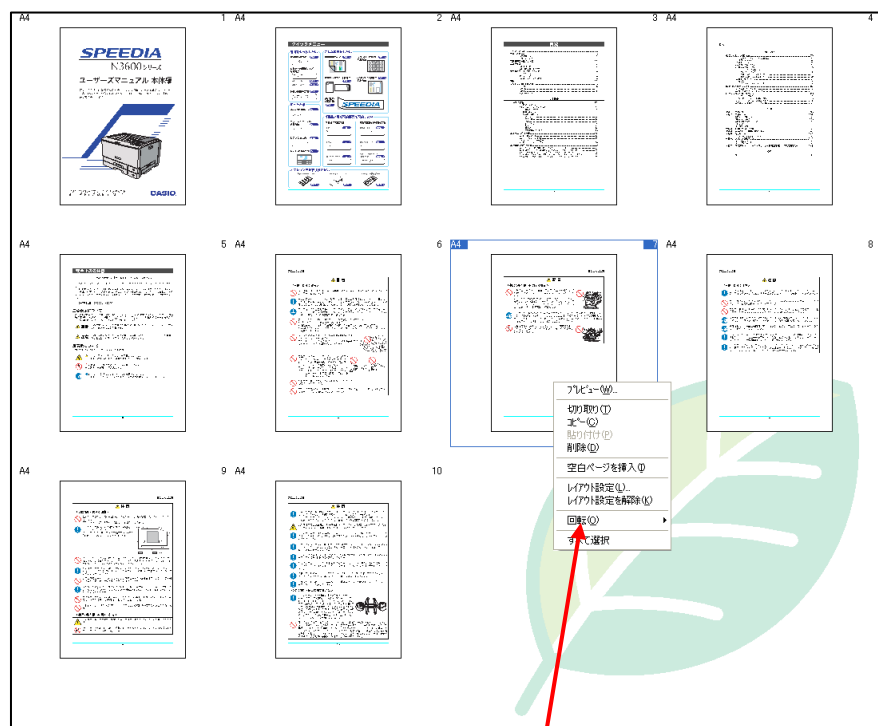

コンテキストメニュー(右クリック)

ドキュメントビューを操作することにより、ページの選択、ページの入れ替えができます。

⇒ ページ操作については、「[3.3 基本的な操作（ページ操作）](#)」を参照ください。

ドキュメントビューに表示された印刷ページをダブルクリックするとページプレビュー、マウス左ボタンを長押しするとスナップショットが表示されます。

⇒ プレビュー機能については、「[3.6 基本的な操作（プレビュー機能）](#)」を参照ください。

ドキュメントビューに表示された印刷ページを右クリックするとコンテキストメニューが表示されます。

コンテキストメニューには、メニュー機能のうち、主要なものを実行できます。


ドキュメントビューに表示されている印刷ページの左上には用紙サイズ、右上にはページ番号が表示されます。

印刷ページ周辺に表示する情報については、「ユーザー設定」ダイアログボックス「編集ウィンドウ情報」で設定することができます。





用紙サイズ

ページ番号

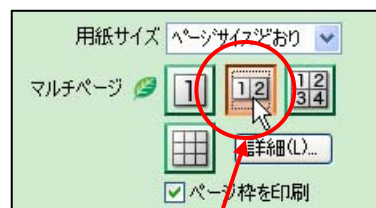

マルチページボタンをクリック

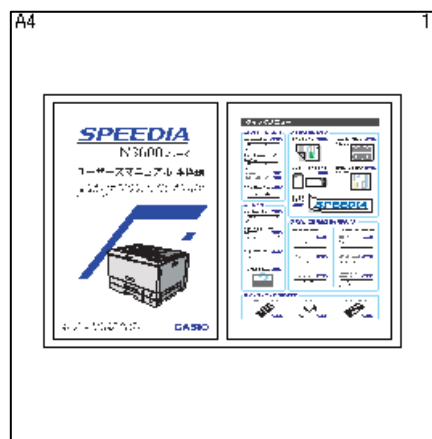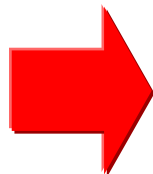


●マルチページの表示になります

作業ウィンドウの設定に従って印刷ページの表示が変わります。
マルチページを設定すると、設定に従って印刷ページの表示が変わります。




両面ボタンをクリック

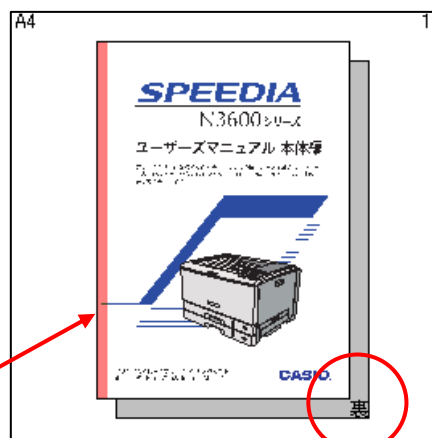

●両面の表示になります

赤いバーはとじ位置を表します

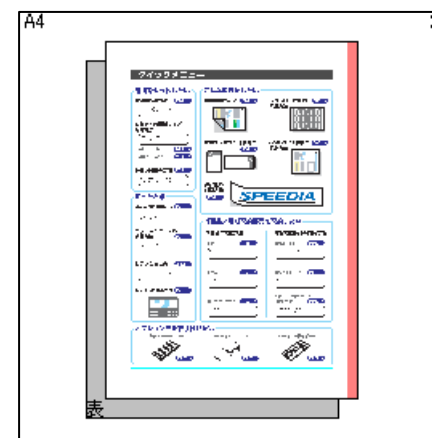


















「裏」部分をクリックすると裏面を表示します







●裏面の表示になります

両面印刷を設定すると、紙が重なったような表示になります。
この表示が両面印刷を表します。赤いバーがとじ位置を示します。と
じ位置はコンボボックスから選択することができます。
裏面を表示したい場合は、「裏」部分をクリックしてください。

3-2-5 作業ウィンドウ


項目	機能
 CASIO SPEEDIA GE5000	印刷するプリンターを選択します。 「タッチ de プリント」を利用する時は、ここで「タッチ de プリント」を選択します。「タッチ de プリント」の詳細については、「 3.8 基本的な操作（「タッチ de プリント」 ）」を参照ください。 「タッチ de プリント」で印刷（出力）が可能なプリンターには、  が表示されます。
エコログWebアナライザー	プリンターのエコ状況を表示します。 エコ状況表示の詳細については、ユーザーズマニュアル エコログ Web アナライザー編を参照ください。
用紙サイズ ページサイズどおり	選択されているページの用紙サイズを設定します。ページイメージのサイズを拡大/縮小することができます。
マルチページ       詳細(L)... <input type="checkbox"/> ページ枠を印刷	選択されているページのマルチページを設定します。 《  エコ設定》です。マルチページを指定するとエコレベルが1つ増えます。
 カラー  モノクロ	全ページのカラー印刷/モノクロ印刷を設定します。（ページイメージ全ページに対して同じ設定となります。） ※選択されているプリンターがモノクロプリンターの場合はカラーを選択できません。
両面印刷   長辺とじ	全ページの両面印刷を設定します。（ページイメージ全ページに対して同じ設定となります。） 《  エコ設定》です。両面印刷を指定するとエコレベルが1つ増えます。ただし、印刷ページ数が1ページの場合は、両面印刷を指定してもエコレベルは増えません。 ※選択されているプリンターに両面印刷機能のない場合は選択できません。
トナーセーブ    	全ページのトナーセーブを設定します。（ページイメージ全ページに対して同じ設定となります。） 《  エコ設定》です。トナーセーブを指定するとエコレベルが1つ増えます。 ※プリンタードライバーと連携してトナーセーブを設定していない機種では、「詳細」ボタンが表示されます。これらの機種では、詳細なマニュアル設定を行なう場合には、「詳細」ボタンをクリックして設定をおこなってください。
給紙トレイ 自動	給紙トレイを設定します。 ※選択されているプリンターに給紙トレイ選択機能がない場合は選択できません。

項目	機能
	<p>認証印刷を設定します。</p> <p>認証印刷については、ユーザズマニュアル プリンタードライバ編の認証印刷の項を参照ください。</p> <p>※選択されているプリンターに認証印刷機能がない場合は選択できません。</p>
<p>部数 <input type="text" value="1"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>  部単位</p>	<p>印刷する部数を設定します。</p> <p>部単位で印刷を行う時は「部単位」をチェックします。</p> <p>※選択されているプリンターに部単位複写機能がない場合は選択できません。</p>
<p>プリンタープロパティ(R)...</p>	<p>現在選択しているプリンターのプロパティを開きます。</p>
<p>エコレベル </p>	<p>エコレベルを表示します。</p> <p>エコ設定がされているとき、葉に色がつきます。</p> <p>エコレベルは、マルチページが設定されているとき+1、両面印刷が設定されているとき+1、トナーセーブが設定されているとき+1とし、最大で3枚の葉に色がつきます。</p> <p>通常は葉を3枚表示します。ただし、以下の場合は表示する葉の枚数が減ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・選択されているプリンターに両面印刷機能がない、あるいは印刷ページが1枚の場合
 <p><input checked="" type="checkbox"/> 印刷後閉じる</p>	<p>印刷を開始します。</p> <p>印刷終了後に簡単エコ印刷ナビを自動的に閉じる時は「印刷後閉じる」をチェックします。</p> <p>印刷開始時にプリンターがエラー状態である場合、警告を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オペレータコール発生中 ・応答なし（電源OFFなど） ・印刷用紙なし ・カラートナーなし（カラー印刷時） <p>※本機能に対応している SPEEDIA プリンターが対象となります。</p> <p>※本機能に対応している SPEEDIA マネージャーがインストールされている必要があります。</p> <p>※プリンター選択後即座に印刷を開始すると、プリンターのステータスが取得できていない場合があります。この場合は、ステータス取得後に印刷を開始します。</p>

3-2-6 ダイアログボックス


メニューなどの操作によって、情報の表示や設定のためにダイアログボックスが表示されます。
各ダイアログボックスの機能について説明します。

●「開く」ダイアログボックス

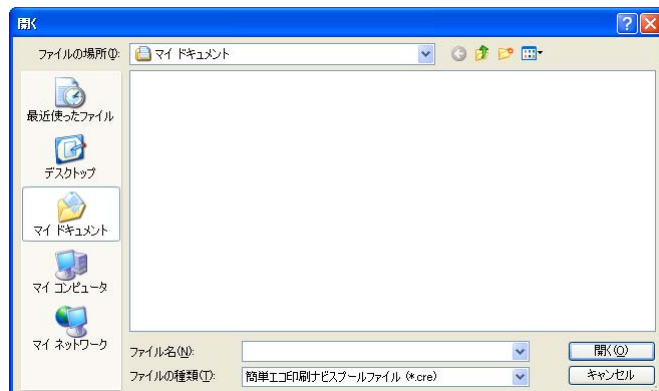

「ファイルメニュー・開く」から表示されるダイアログボックスです。
簡単エコ印刷ナビスプールファイル(*.cre)を開きます。

●「名前を付けて保存」ダイアログボックス

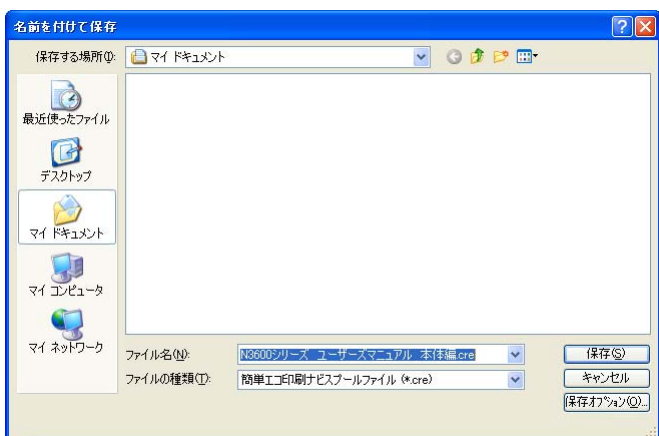

「ファイルメニュー・名前を付けて保存」から表示されるダイアログボックスです。
簡単エコ印刷ナビスプールファイル(*.cre)を名前を付けて保存します。

[保存オプション] ボタン

保存オプションダイアログボックスを表示します。

CRD 形式（又は CRE 形式）にてファイルを保存する際のパスワードとスプールファイル変換に関する設定を行ないます。


[パスワード]

ファイルにパスワードを付加し、ファイルを開くときにパスワード入力を要求するようにします。

[スプールファイル変換]

スプールファイルに対するフォント変換などの設定を行います。

●「プリンタの設定」ダイアログボックス

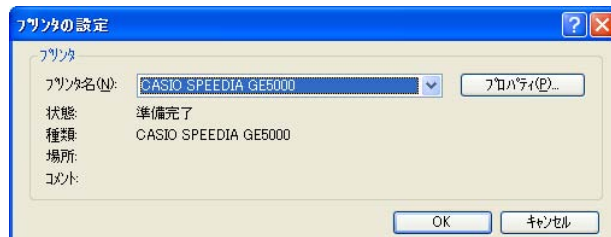

「ファイルメニュー・プリンタの設定」から表示されるダイアログボックスです。
印刷するプリンタを選択します。

●「印刷」ダイアログボックス



「ファイルメニュー・印刷」から表示されるダイアログボックスです。
プレビュー中のページイメージの印刷を行います。


[用紙を統一して印刷]

用紙を統一して印刷を行う場合、チェックします。

[統一サイズ]

用紙を統一して印刷項目がチェックされているときに指定します。
統一する用紙のサイズを指定します。

●「レイアウト設定」ダイアログボックス

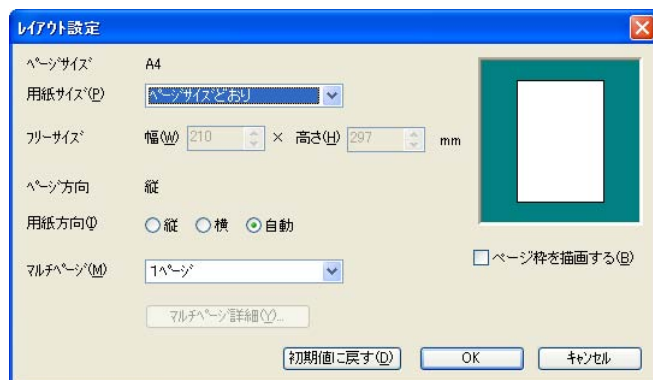

「編集メニュー・レイアウト設定」から表示されるダイアログボックスです。作業ウィンドウ・マルチページ「詳細設定」ボタンからも表示されます。ページイメージのレイアウトを設定します。

[ページサイズ]

ページイメージの元のサイズを表示します。

[用紙サイズ]

用紙のサイズを指定します。通常は、「ページサイズどおり」になっています。

[フリーサイズ]

フリーサイズを指定します。用紙サイズ項目がフリーサイズのときに指定します。100×100～297×1200（mm）の値が指定できます。（実際に使用できるサイズは、プリンターによって異なります。）

[ページ方向]

ページの方向を表示します。

[用紙方向]

用紙の方向を指定します。自動の場合、元の用紙方向によって印刷する用紙の置き方が決定されます。

[ページ枠を描画する]

ページ枠を印刷するときにチェックします。

[マルチページ]

マルチページの設定を行います。自由設定の場合、「マルチページ詳細」ボタンで詳細が設定できます。


[マルチページ詳細] ボタン

マルチページ詳細ダイアログボックスを表示します。

[初期値に戻す] ボタン

設定内容を初期状態に戻します。

●「マルチページ詳細」ダイアログボックス

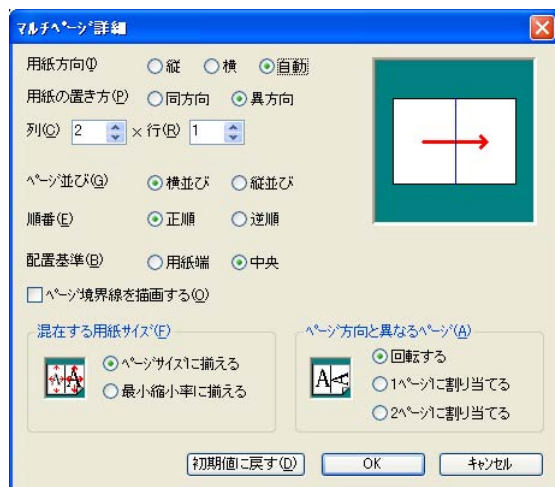

レイアウト設定ダイアログボックスから、マルチページ詳細ボタンをクリックしたときに表示されるダイアログボックスです。

レイアウト設定の内、マルチページに関わる設定を行います。

【用紙方向】

用紙の方向を指定します。

【用紙の置き方】

用紙方向が、自動のときのみ設定できます。ページ方向に対して、用紙をどのように置くのかを指定します。

【列×行】

マルチページの合成数を指定します。

【ページ並び】／【順番】

ページの並び方向とページの並び順を指定します。

【配置基準】

ページの描画位置を用紙端合わせにするか、中央揃えにするか指定します。

【ページ境界線を描画する】

ページ境界線を描画する時にチェックします。

【混在する用紙サイズ】

用紙内に複数の用紙サイズが混在したときの、拡大縮小方法を指定します。

「ページサイズに揃える」では、分割された領域いっぱいになるように、すべてのページを同じ大きさに揃えます。

「最小縮小率に揃える」と、すべてのページを同じ縮小率に統一します。

【ページ方向と異なるページ】

用紙内に縦／横が異なるページが混在したときのレイアウト方法を指定します。

「回転する」では、回転してページ方向を合わせます。


「1 ページに割り当てる」では、1 ページを割り当てます。

「2 ページに割り当てる」では、2 ページ分を割り当てます。

【初期値に戻す】 ボタン

設定内容を初期状態に戻します。

●「ズーム」ダイアログボックス

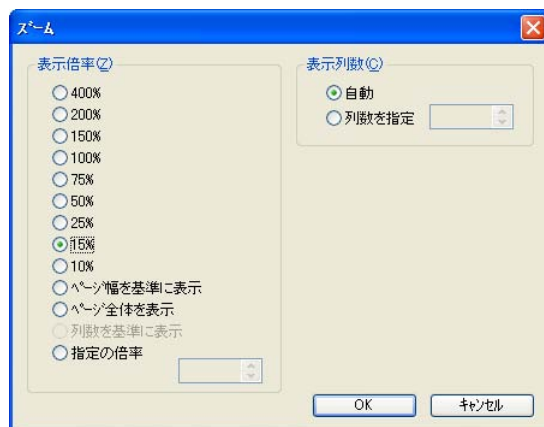

「表示メニュー・ズーム・倍率設定」から表示されるダイアログボックスです。
表示倍率を指定します。

[表示倍率]

表示倍率を指定します。

表示%を選択する他に、以下の設定ができます。

[ページ幅を基準に表示]

ページの幅と、ウィンドウの幅を基準に表示サイズを決定します。

[ページ全体を表示]

ウィンドウにページ全体が収まる倍率に調整して表示します。

[列数を基準に表示]

表示列数が1画面に入るサイズの倍率に調整して表示します。

[指定の倍率]


表示倍率を%単位で指定します。

[表示列数]

ドキュメントビューに表示する列数を、固定することができます。

「自動」のときには、ウィンドウ幅に収まるページ数が自動的に表示されますが、列数を指定すると、指定したページ数に列数が固定されます。

●「環境設定」ダイアログボックス

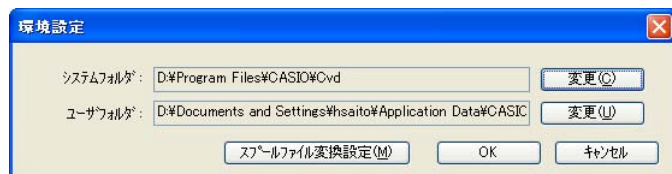

「ツールメニュー・環境設定」から表示されるダイアログボックスです。
簡単エコ印刷ナビの作業フォルダを設定を行います。

[システムフォルダ]

簡単エコ印刷ナビのシステムが使用するディスク上のフォルダ設定です。

「変更」ボタンをクリックすると、システムフォルダを変更することができます。

※ コンピューターの管理者のみ有効です。管理者権限がない場合には指定できません。

※ システムフォルダに指定したフォルダ以下のファイル構造は、エクスプローラーなどから直接ファイルの追加、削除、変更を行わないでください。

[ユーザフォルダ]

簡単エコ印刷ナビが一時的に利用するディスク上のフォルダ設定です。

「変更」ボタンをクリックすると、ユーザフォルダを変更することができます。

※ ユーザフォルダに指定したフォルダ以下のファイル構造は、エクスプローラーなどから直接ファイルの追加、削除、変更を行わないでください。

[スプールファイル変換設定]ボタン

スプールファイルに対するフォント変換などの設定を行います。

●「ユーザー設定」ダイアログボックス



「ツールメニュー・ユーザー設定」から表示されるダイアログボックスです。
ドキュメントビューの表示設定、スナップショットの動作設定などを行います。

■ 表示タブ ■

[表示ウィンドウの配置]

ドキュメントビューの配置方法を選択します。

[基準サイズ]

ドキュメントビューの配置を「基準サイズで整列」としたときの基準となるサイズを指定します。

[タイトル]／[ページ番号]／[グループ番号]／[用紙サイズ]

ドキュメントビューに表示されるページイメージのタイトル／ページ番号／グループ番号／用紙サイズの各付加情報を表示するかどうかを指定します。

※バイндаに対する指定はできません。

[ページ枠のみ表示]

ドキュメントビューに表示されるページイメージを表示せずにページ枠だけの簡易表示にするかどうかを指定します。

[背景色]／[選択色]

ドキュメントビューの背景／選択の色を指定できます。

※バイнда／バイнда背景に対する指定はできません。

[初期値に戻す]ボタン

設定内容を初期状態に戻します。

■ 動作タブ ■

[スナップショット機能]／[スナップショットの表示倍率]


スナップショット表示機能を使うかどうかを設定します。

また、スナップショット表示の表示倍率についても設定できます。

[初期値に戻す]ボタン

設定内容を初期状態に戻します。

※[初期表示選択]、[ビューアモードの設定を個別に保存]、[ビューアモードの起動条件]、[描画調整]は設定できません。

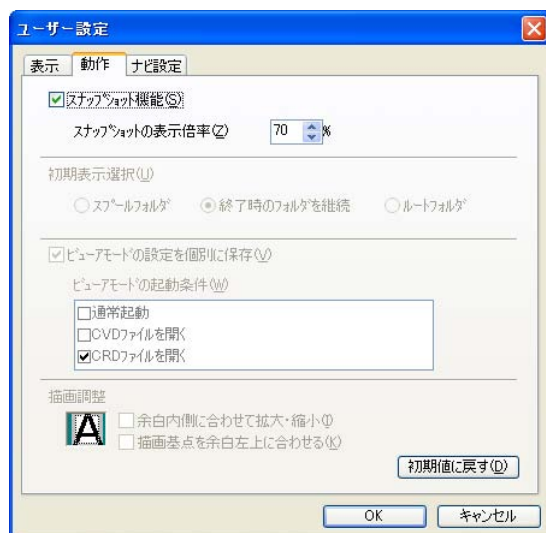



■ ナビ設定タブ ■

[作業ウィンドウの初期値]

簡単エコ印刷ナビの起動時の作業ウィンドウの状態を選択します。

[簡単エコ印刷ナビの既定値]

作業ウィンドウの各項目の標準設定で起動します。

[ユーザーの既定値]

[現在の設定を既定値にする]ボタンで記録された設定で起動します。

[現在の設定を既定値にする]ボタン

クリックすると、現在の作業ウィンドウの状態を記録します。

[プリンタードライバー設定]

選択されたプリンターの既定値を参照した設定で起動します。

[タッチ de プリント]

タッチ de プリント機能に関する項目です。

[動作環境の確認]ボタン

現在の環境がタッチ de プリント機能を利用できるかを診断します。


タッチ de プリントに必要な要件をリストアップして、現在利用可能かを診断します。

[初期値に戻す]ボタン



設定内容を初期状態に戻します。

3.3 基本的な操作（ページ操作）

3-3-1 ページの選択

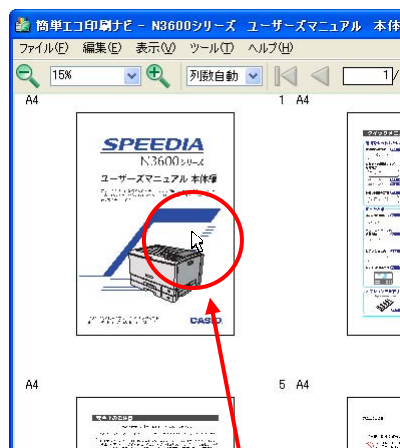

ページイメージをクリック

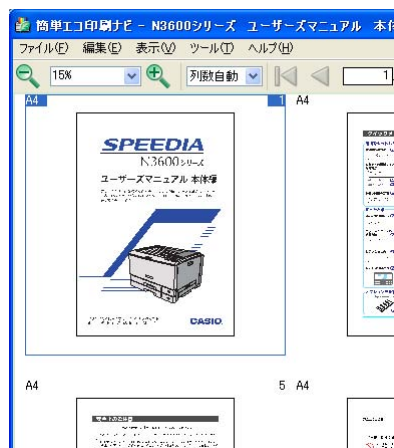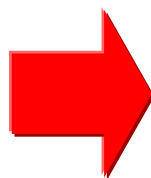

選択されたページが青い枠線で囲まれた表示になります

ドキュメントビューに表示されているページイメージをクリックすると1ページ選択できます。


選択されたページは、青い枠線で囲まれます。（選択時の枠線の色は「ユーザー設定・選択色」で変更可能です。）

「Ctrl」キーを押しながらページイメージをクリックすると追加選択できます。

「Shift」キーを押しながらページイメージをクリックすると直前に選択したページから連続した複数のページが選択できます。

また、「編集メニュー・すべて選択」で全ページ選択できます。


3-3-2 ページの並び替え

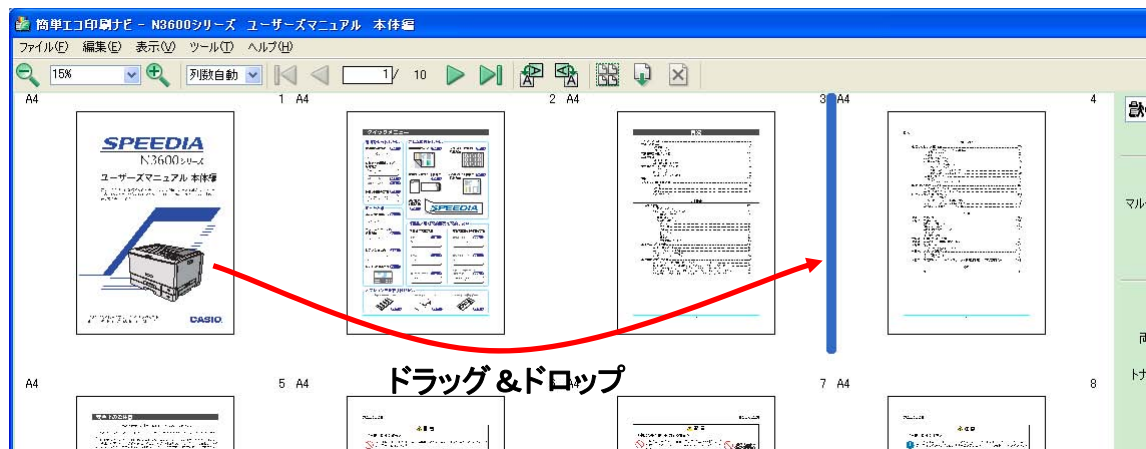


ドキュメントビューに表示された印刷ページを並び替えることができます。

マウスを使って、並び替えたいページをドラッグ&ドロップで移動します。ドラッグしながらカーソルを移動すると、青色の挿入カーソルが表示されます。挿入カーソルが挿入位置になりますので、これを目安にドロップを行ってください。

また、移動したいページを選択して、編集メニューから「切り取り」を実行します。移動先のページの前にあるページを選択して、編集メニューから「貼り付け」を実行すると、切り取られたページが挿入されます。

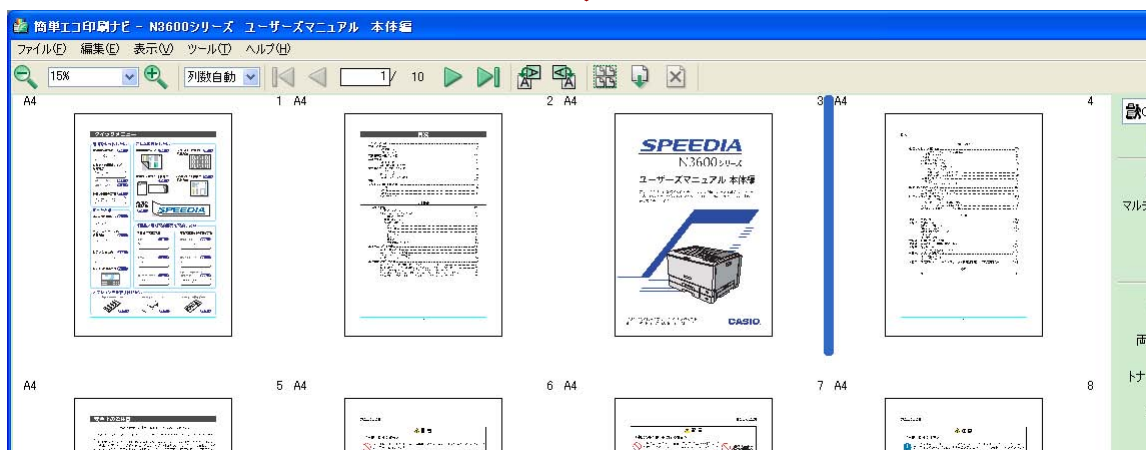

3-3-3 ページの削除

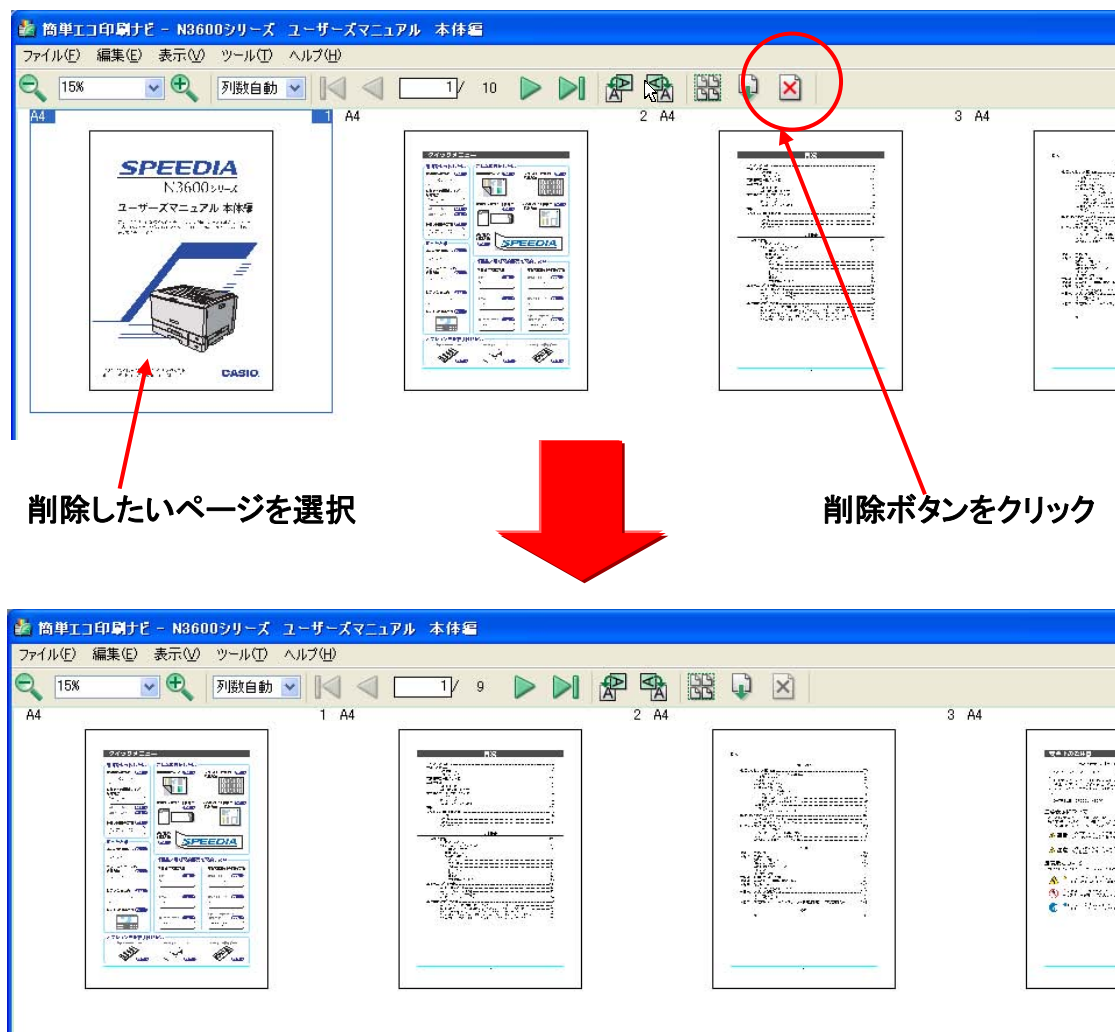

ドキュメントビューに表示された印刷ページを削除することができます。

削除したいページを選択します。複数ページ削除したい場合は、複数ページ選択します。

ツールバーの ボタンをクリックします。


また、削除したいページを選択して、編集メニューから「削除」を実行すると、ページが削除されます。

※ページを削除すると、直後の UNDO 操作（編集メニューから「元に戻す」を実行）以外では、元に戻すことができません。

簡単エコ印刷ナビでのページの削除は、簡単エコ印刷ナビ上のみで有効な操作であり、アプリケーションから印刷を行った元のデータには一切影響を及ぼしません。


ページ削除操作後に、削除したページイメージが必要なときは、再度アプリケーションから簡単エコ印刷ナビに印刷を行ってください。


3-3-4 白紙ページの挿入

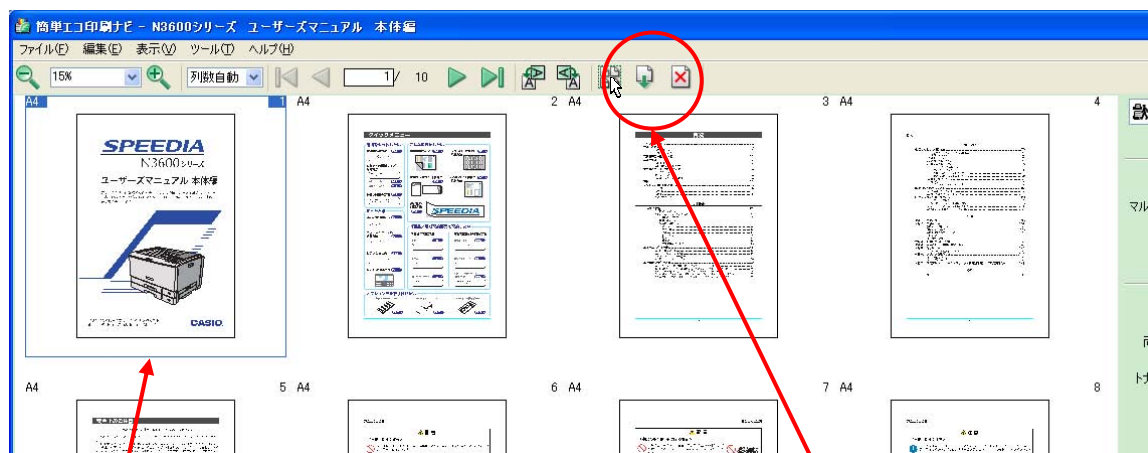

白紙ページを挿入したい箇所の
前のページを選択

白紙挿入ボタンをクリック

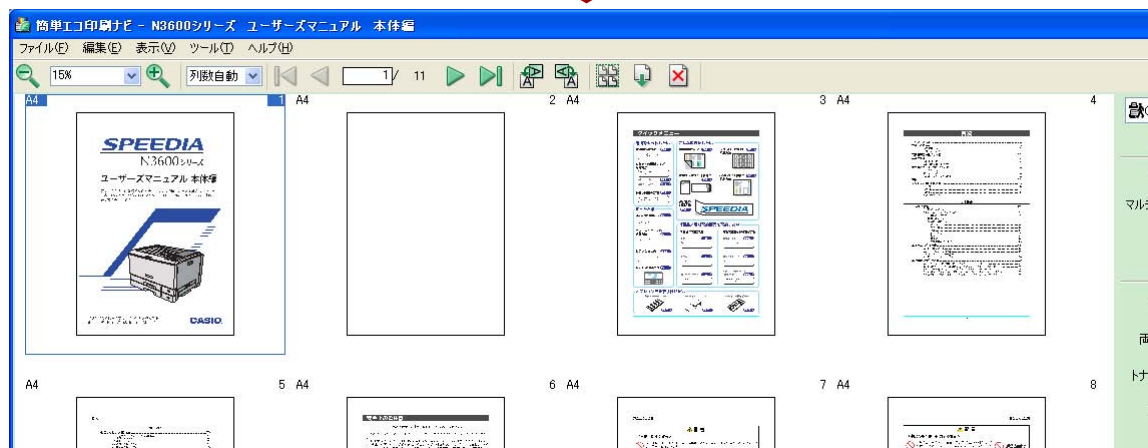



白紙ページを挿入することができます。
白紙ページを挿入したい箇所の前のページを選択します。
ツールバーの  ボタンをクリックします。

また、白紙ページを挿入したい箇所の前のページを選択して、
編集メニューから「空白ページを挿入」を実行すると、白紙
ページが挿入されます。

3-3-5 印刷ページデータ追加


アプリケーションから「CASIO 簡単エコ印刷」に印刷を行うと、簡単エコ印刷ナビのウィンドウが開き、印刷ページのプレビューが表示されます。

簡単エコ印刷ナビのウィンドウが開いている状態で、さらにアプリケーションから「CASIO 簡単エコ印刷」に印刷を行うと、現在表示されている印刷ページの末尾に、新たに印刷ページが追加されます。

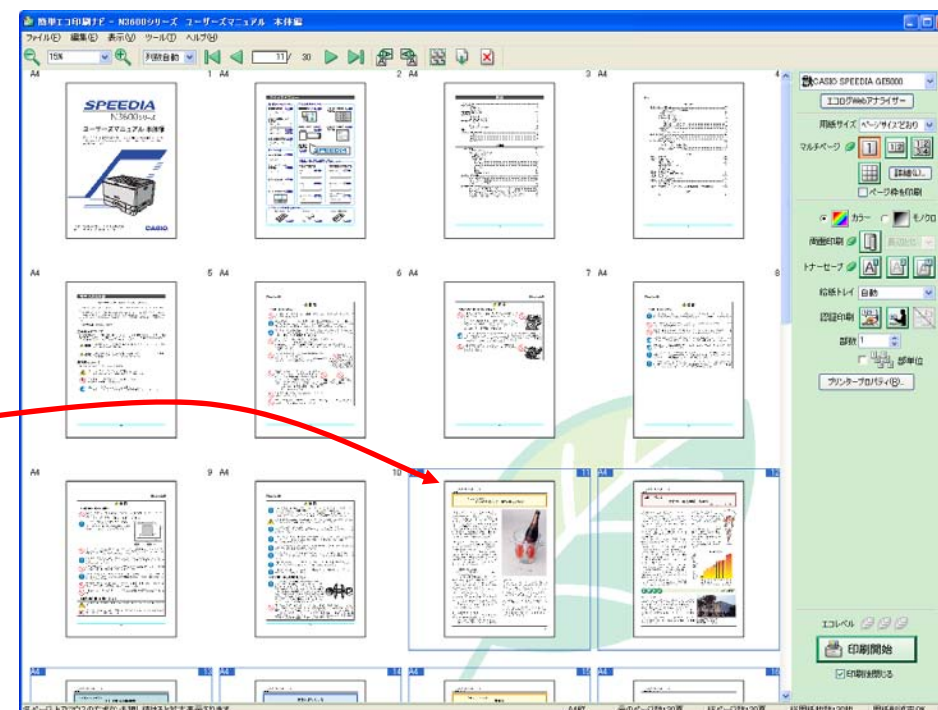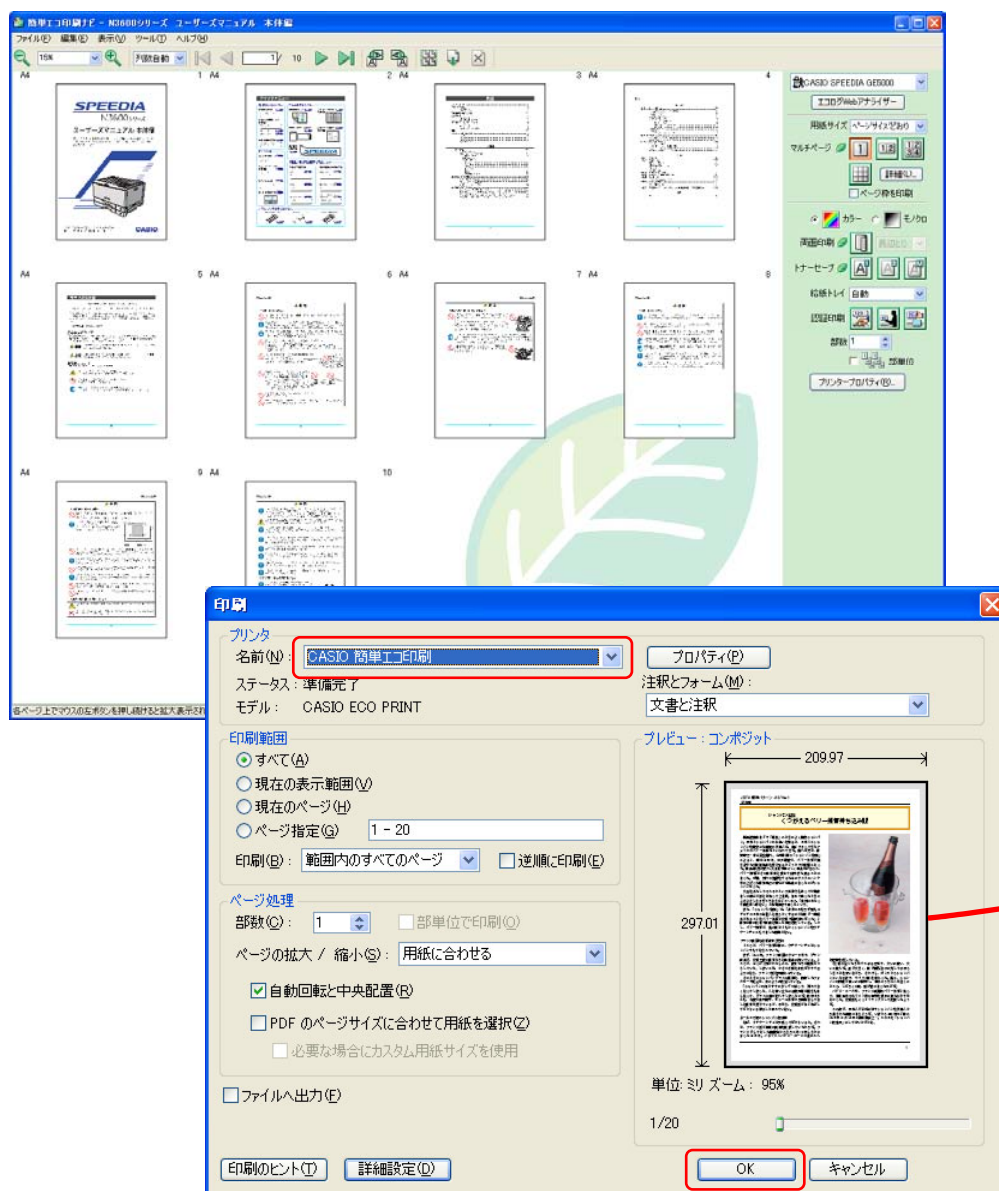


3.4 基本的な操作（ページレイアウトの変更）

3-4-1 用紙サイズ

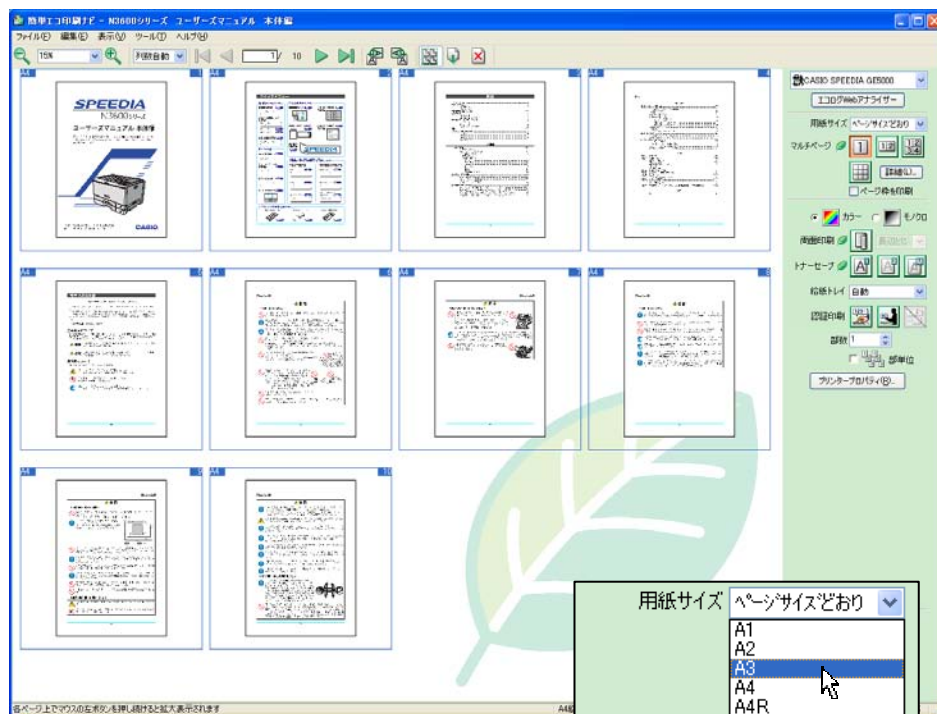


用紙サイズ A3 を選択


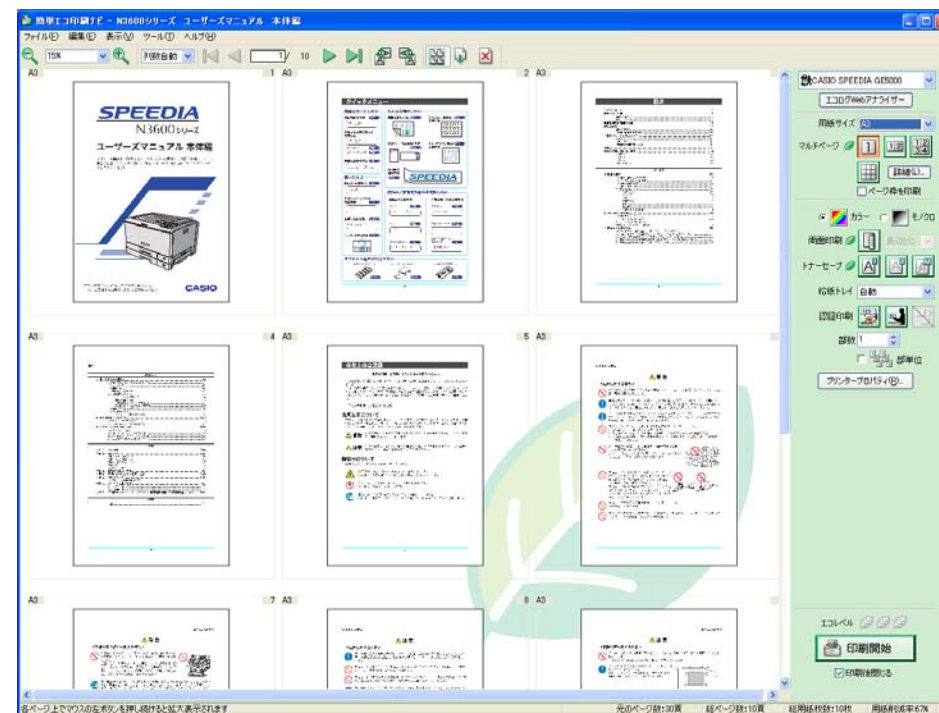


用紙サイズを変更することができます。
 変更したいページを選択し、用紙サイズコンボボックスから用紙サイズを選択すると、用紙サイズが変更されます。
 ※どのページも選択されていない状態で、用紙サイズコンボボックスから用紙サイズを選択すると、すべてのページの用紙サイズが変更されます。

3-4-2 マルチページ

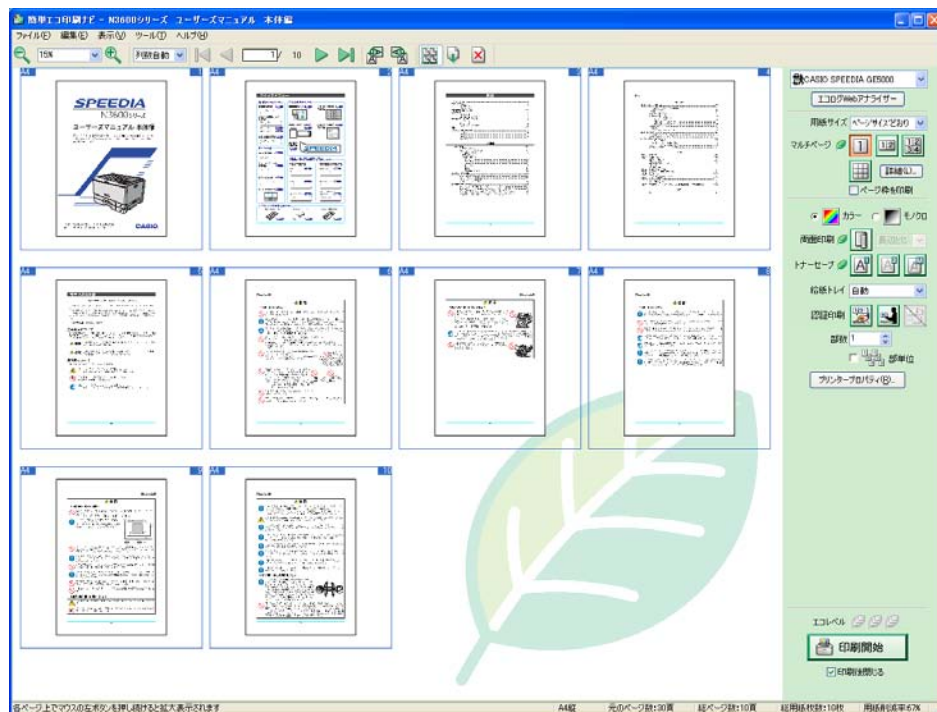

2ページ合成をクリック

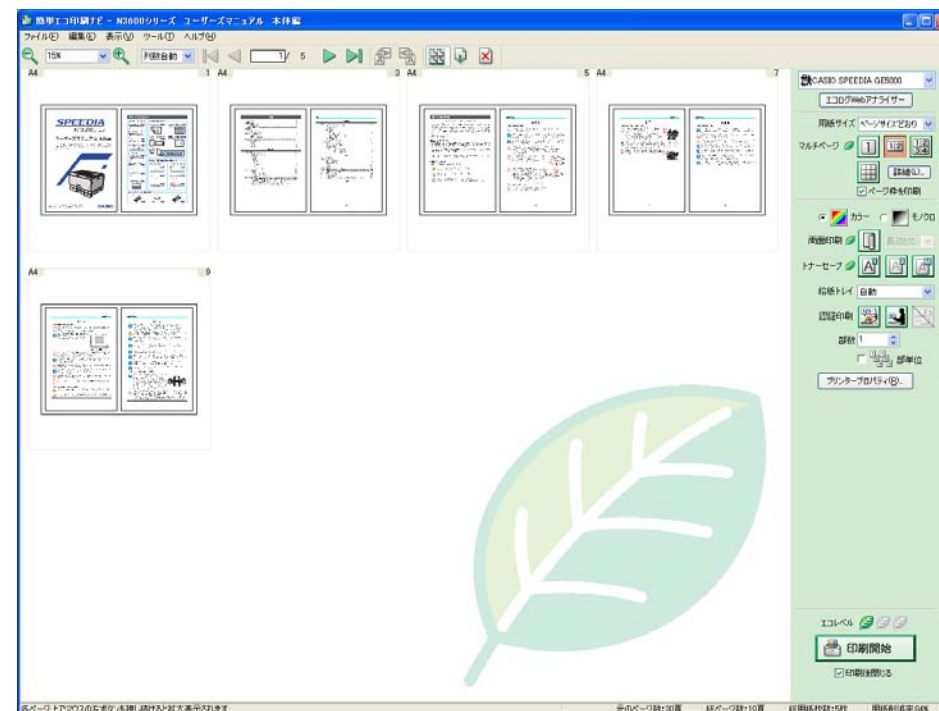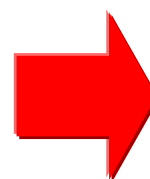



マルチページを設定することができます。
マルチページを設定したいページを選択し、マルチページボタンをクリックするとマルチページが設定できます。

※どのページも選択されていない状態で、マルチページボタンをクリックすると、すべてのページのマルチページが設定されます。



- ① ボタンをクリックすると、マルチページを解除します。
- ② ボタンをクリックすると、2ページ合成を設定します。
- ③ ボタンをクリックすると、4ページ合成を設定します。
- ④ ボタンをクリックすると、マルチページ詳細ダイアログボックスで設定したマルチページを設定します。

マルチページ設定はエコ設定です。
マルチページを設定すると、エコレベルが1つ増えます。

3-4-3 カラー/モノクロ

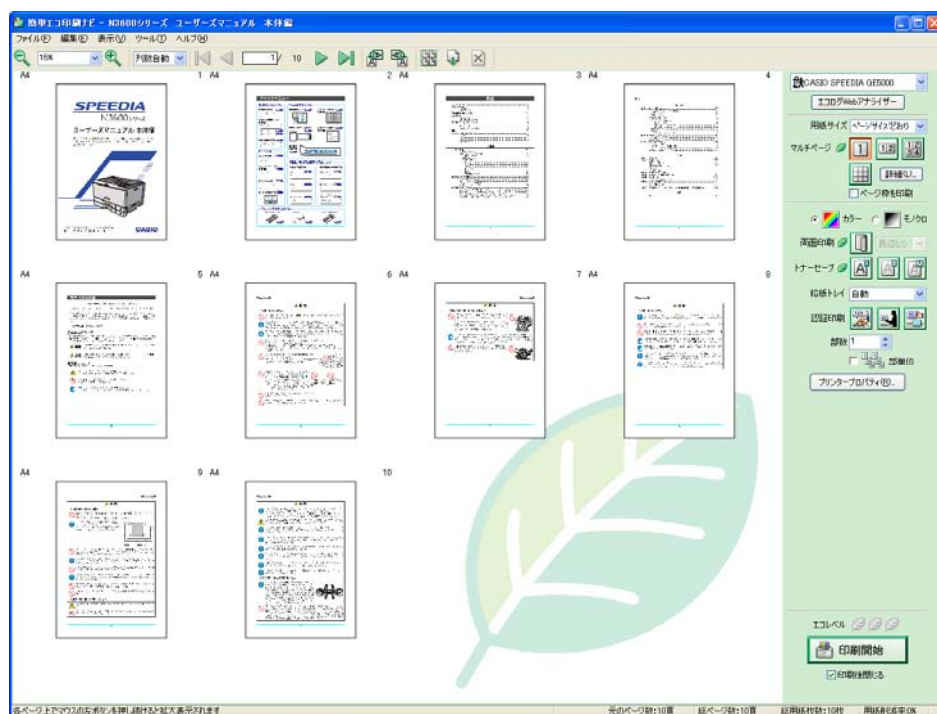


モノクロをクリック

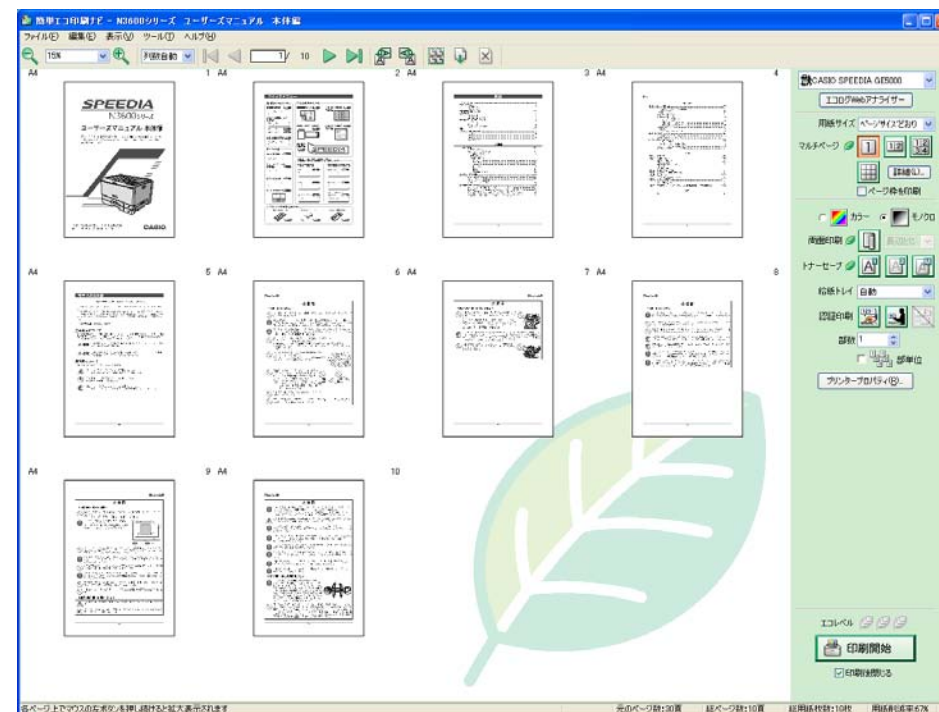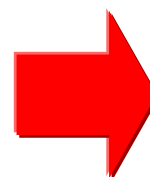


カラー印刷/モノクロ印刷を設定することができます。
 ※プレビューされているすべてのページに対して同じ設定となります。
 「カラー」ボタンを選択すると、カラー印刷を設定します。
 「モノクロ」ボタンを選択すると、モノクロ印刷を設定します。
 ※選択されているプリンターがモノクロプリンターの場合、モノクロ印刷固定の動作となります。カラーを選択できません。


3-4-4 両面印刷

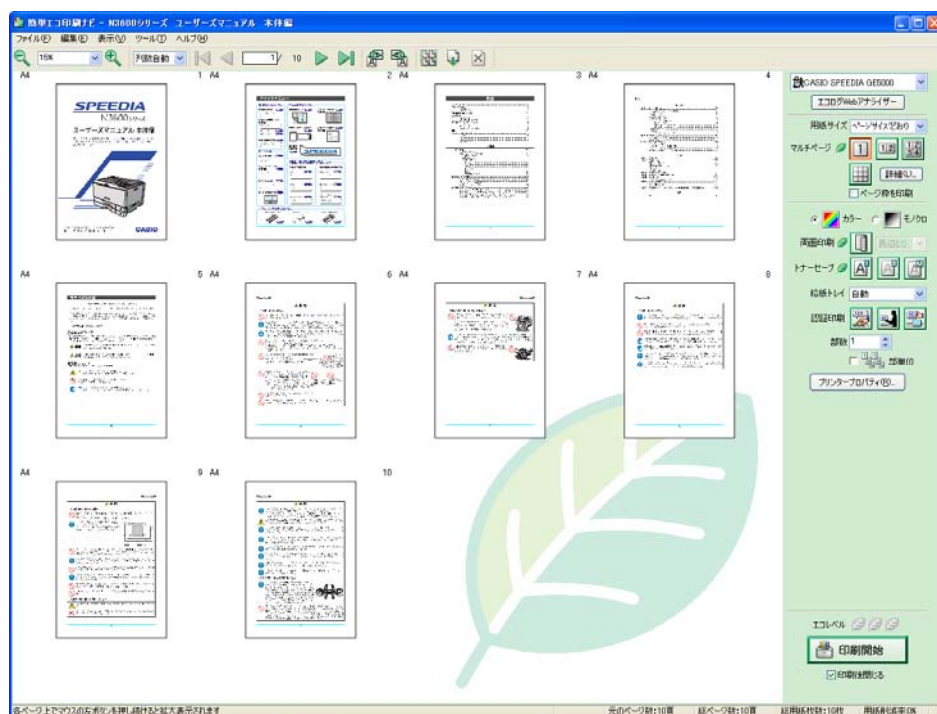


両面印刷をクリック

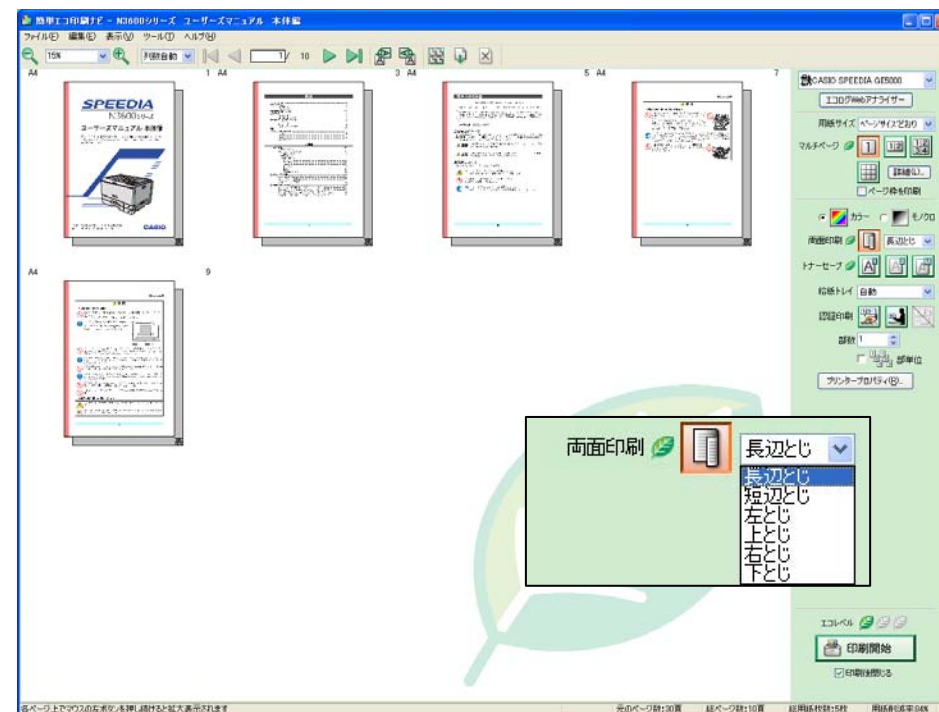

両面印刷を設定することができます。

 ボタンをクリックすると、両面印刷が設定できます。

両面設定時、 ボタンをクリックすると、両面印刷を解除できます。

※プレビューされているすべてのページに対して同じ設定となります。


※選択されているプリンターが両面印刷不可の場合、両面印刷解除固定の動作となります。両面印刷ボタンを操作できません。

両面印刷はエコ設定です。



両面印刷を設定すると、エコレベルが1つ増えます。

コンボボックスからとじ位置を選択することができます。

3-4-5 トナーセーブ

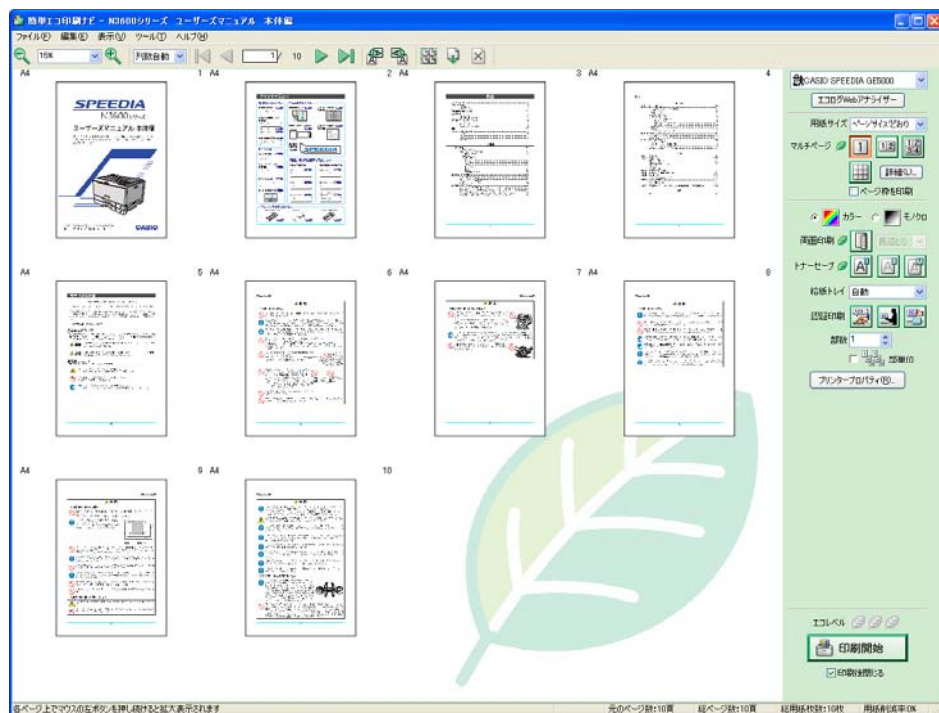

レベル1をクリック

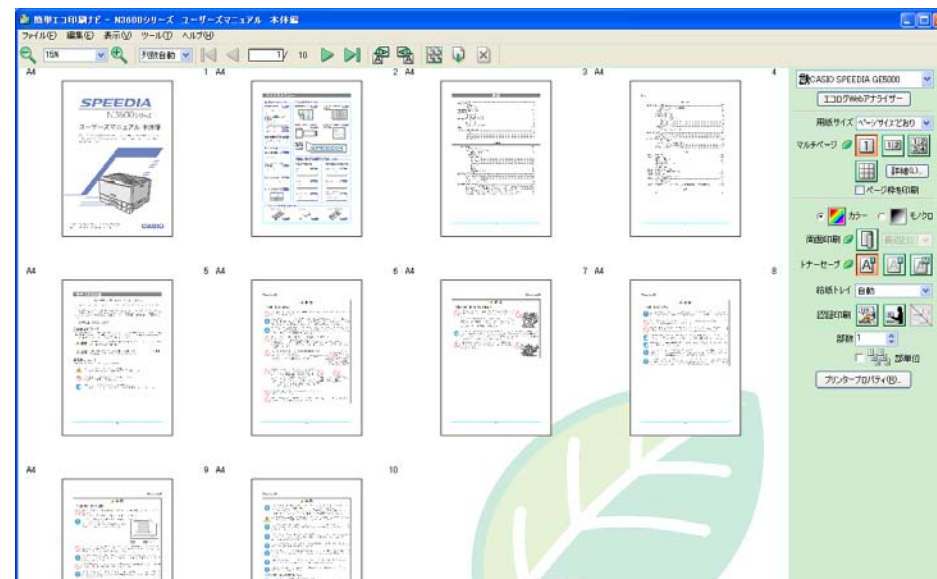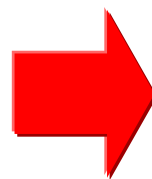

トナーセーブを設定することができます。

トナーセーブボタンをクリックするとトナーセーブが設定できます。

トナーセーブ設定時、押下されているトナーセーブボタンをクリックすると、トナーセーブを解除できます。

※プレビューされているすべてのページに対して同じ設定となります。

※選択されているプリンターがトナーセーブ不可の場合、トナーセーブ解除固定の動作となります。トナーセーブボタンを操作できません。

① ボタンをクリックすると、トナーセーブレベル1を設定します。

② ボタンをクリックすると、トナーセーブレベル2を設定します。


③ ボタンをクリックすると、プリンタープロパティの「トナーセーブの設定」で設定されたトナーセーブを設定します。

トナーセーブ設定はエコ設定です。

トナーセーブを設定すると、エコレベルが1つ増えます。

3.5 基本的な操作（印刷設定）


3-5-1 印刷プリンター

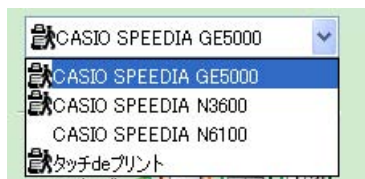


印刷を行うプリンターを設定することができます。

印刷プリンターコンボボックスから印刷プリンターを選択すると、印刷プリンターが変更されます。

「タッチ de プリント」を利用する時は、ここで「タッチ de プリント」を選択します。「タッチ de プリント」の詳細については、「[3.8 基本的な操作（「タッチ de プリント」](#)）」を参照ください。

「タッチ de プリント」で印刷（出力）が可能なプリンターには、が表示されます。

3-5-2 給紙トレイ

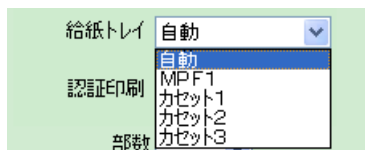

印刷を行う給紙トレイを設定することができます。

給紙トレイコンボボックスから給紙トレイを選択すると、給紙トレイが変更されます。

※選択されているプリンターにて給紙可能な給紙トレイが表示されます。

3-5-3 認証印刷



認証印刷を設定することができます。

※選択されているプリンターが認証印刷不可の場合、認証印刷ボタンを操作できません。



ボタンをクリックすると、暗証番号認証で印刷を行います。



ボタンをクリックすると、IC カード認証で印刷を行います。



ボタンをクリックすると、SECUREGATE を利用した IC カード認証で印刷を行います。

※プリンターのオプション構成等により、利用可能な認証印刷のボタンのみ有効となります。


※暗証番号認証、IC カード認証、SECUREGATE を利用した IC カード認証の詳細については、ユーザーズマニュアル プリンタードライバー編の認証印刷の項を参照してください。

3-5-4 部数/部単位




印刷を行う部数を設定することができます。
テキストボックスに直接数値を入力するか、スピンボタンをクリックして数値を増減してください。
部単位で印刷を行う場合は、部単位チェックボックスをチェックしてください。

3-5-5 プリンタープロパティ



選択されているプリンターのプロパティを開くことができます。
プリンターのプロパティを開いて、プリンター独自の機能を設定することができます。

3-5-6 印刷開始

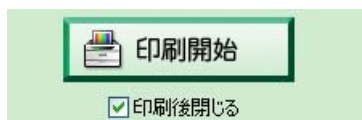

印刷開始ボタンをクリックすると、印刷を開始します。
印刷終了後に簡単エコ印刷ナビを自動的に閉じるときは、印刷後閉じるチェックボックスをチェックします。
印刷後閉じるチェックボックスをチェックしない場合、印刷終了後も簡単エコ印刷ナビは終了せず、印刷ページが残りますので、再印刷や印刷ページの再設定が可能となります。
※ドキュメントビュー内の印刷ページが0枚の場合は印刷開始ボタンをクリックすることができません。
印刷開始時にプリンターがエラー状態である場合、警告を表示します。

- ・オペレータコール発生中
- ・応答なし（電源OFFなど）
- ・印刷用紙なし
- ・カラートナーなし（カラー印刷時）


※本機能に対応している SPEEDIA マネージャーがインストールされている必要があります。
※本機能に対応している SPEEDIA プリンターが対象となります。
※プリンター選択後即座に印刷を開始すると、プリンターのステータスが取得できていない場合があります。
この場合は、ステータス取得後に印刷を開始します。

3.6 基本的な操作（プレビュー機能）

3-6-1 ページプレビュー

選択されたページのプレビューを表示します。

ページイメージをダブルクリックするとページプレビューウィンドウが開き、そのページの内容を確認することができます。

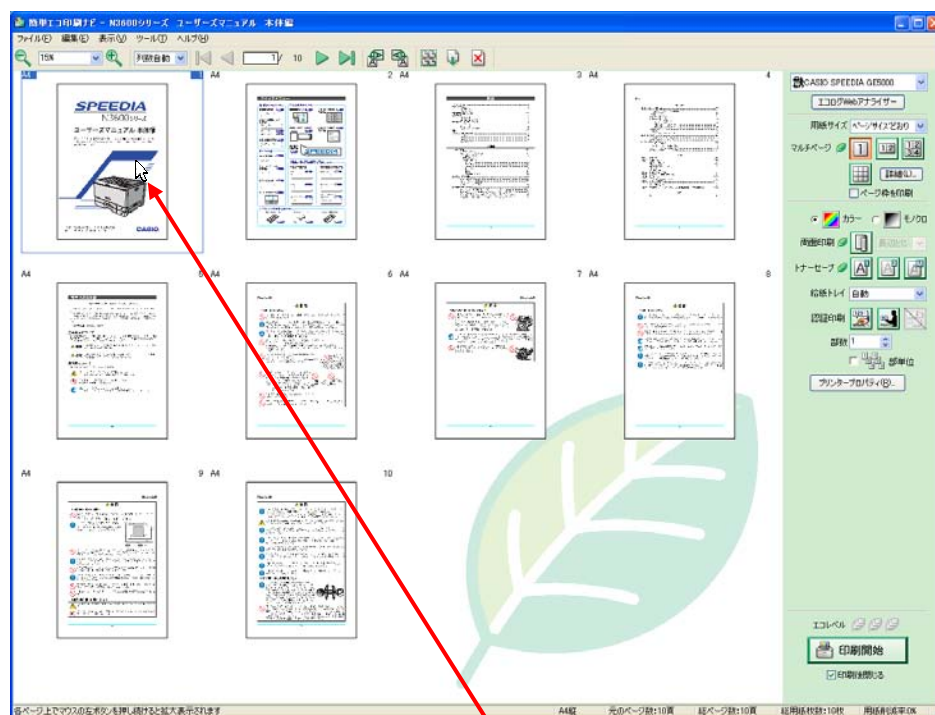

ダブルクリック




また、ページを選択して（複数ページ選択も可）、表示メニューから「プレビュー」を実行、または右クリックから「プレビュー」を実行しても、プレビューを表示することができます。

※ページプレビューには、カラー/モノクロ、トナーセーブの設定は反映されません。

3-6-2 スナップショット

一時的にページイメージを拡大して表示します。

ページイメージにマウスカースルを合わせ、左ボタンを押したままマウスを動かさずにしばらく待つとページイメージが拡大して表示されます。スナップショット機能のON/OFFおよび、表示倍率はユーザー設定で変更できます。設定を行うためには、ツールメニューから「ユーザー設定」メニューを実行します。

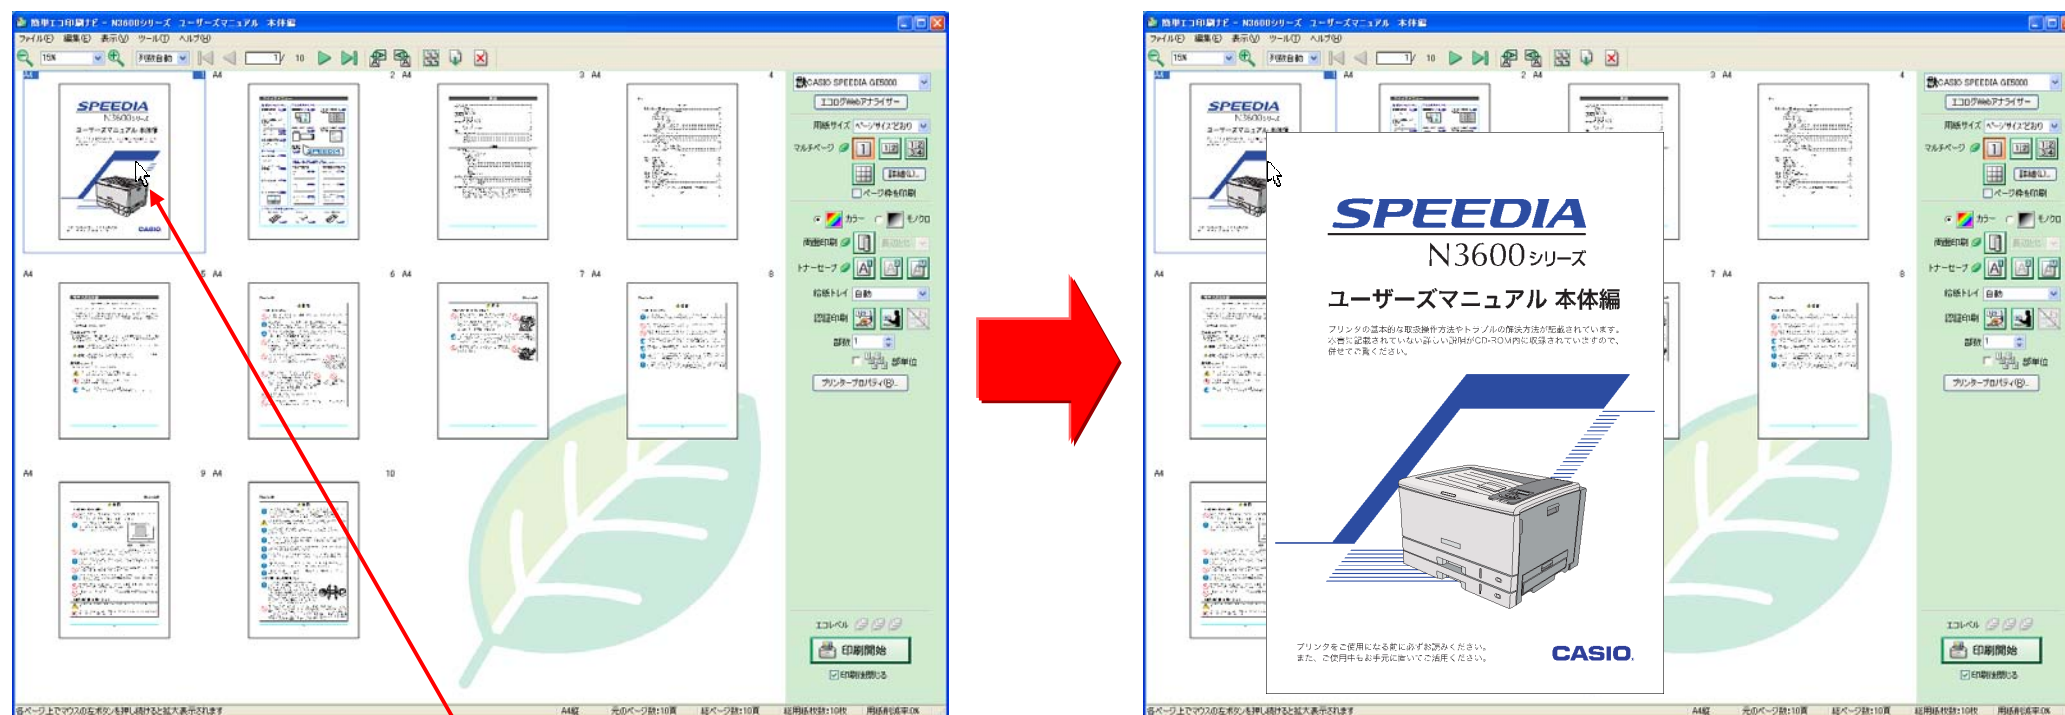


左ボタンを押したまましばらく待つと
ページイメージが拡大して表示されます

※スナップショットには、カラー/モノクロ、トナーセーブの設定は反映されません。

3.7 基本的な操作（ファイル操作）

簡単エコ印刷ナビで各種設定を行ったページイメージは、そのまま印刷する他に、ファイルに保存しておくこともできます。

3-7-1 ファイルを開く

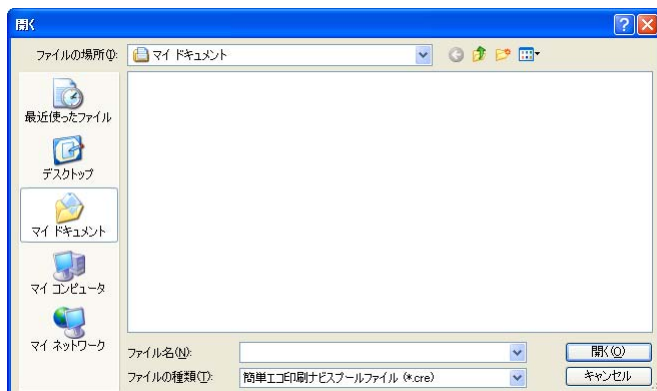


保存した簡単エコ印刷ナビスプールファイル(*.cre)を開くことができます。

「ファイルメニュー・開く」から「開く」ダイアログボックスを開きます。

ファイルを選択して「開く」ボタンをクリックすると、ドキュメントビューに印刷ページのプレビューが表示されます。

3-7-2 ファイル保存

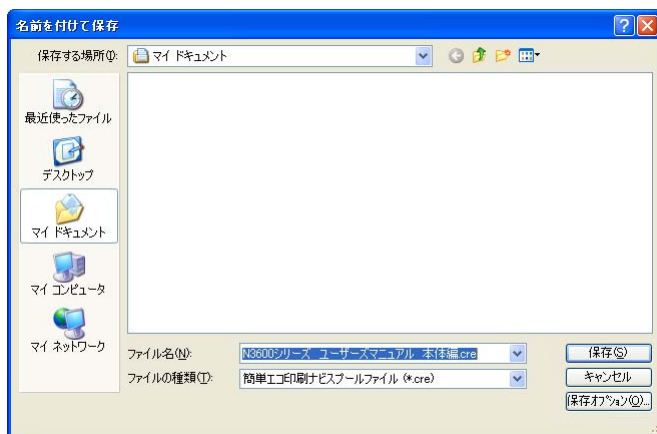

ドキュメントビューに表示されている印刷ページを簡単エコ印刷ナビスプールファイル(*.cre)として保存することができます。

「ファイルメニュー・名前を付けて保存」から「名前を付けて保存」ダイアログボックスを開きます。

ファイル名を指定して「保存」ボタンをクリックすると、簡単エコ印刷ナビスプールファイル(*.cre)形式で保存されます。

3.8 基本的な操作（「タッチ de プリント」）

従来の SPEEDIA プリンター認証印刷は、印刷データをプリンター内で保持し、プリンター上で認証を行なうことにより印刷を実行します。そのため、印刷データを保持しているプリンター以外のプリンターからは印刷することはできません。「タッチ de プリント」は、任意の SPEEDIA プリンター(*1)からの印刷を可能とした ICカード認証印刷機能です。


(*1) ICカードリーダーが接続されており ICカード認証が可能な SPEEDIA プリンター

基本的な動作は次の通りです。


1. 「簡単エコ印刷ナビ」で「タッチ de プリント」印刷を実行します。
予め登録しておいた ICカード情報との関連付けを行い、「簡単エコ印刷ナビ」で印刷データを保持します。
2. 任意の SPEEDIA プリンターに ICカードをかざします。
SPEEDIA プリンターより ICカード情報が「簡単エコ印刷ナビ」に送られます。
3. SPEEDIA プリンターから送られてきた ICカード情報と一致する印刷データを、情報が送られてきた SPEEDIA プリンターに送信します。
4. ICカードをかざした SPEEDIA プリンターにて印刷が実行されます。

ここで、SPEEDIA プリンターは任意のプリンターであることから、例えば、普段使用しているプリンターが何かしらの理由ですぐに印刷を行なうことが出来ない時など、別のプリンターから印刷することが可能となります。


◆ 従来の認証印刷

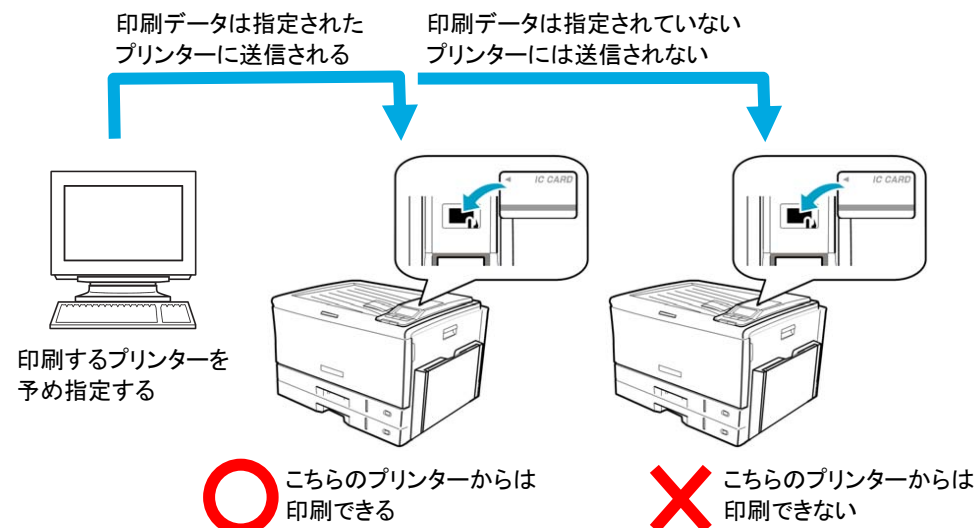


◆ 「タッチ de プリント」

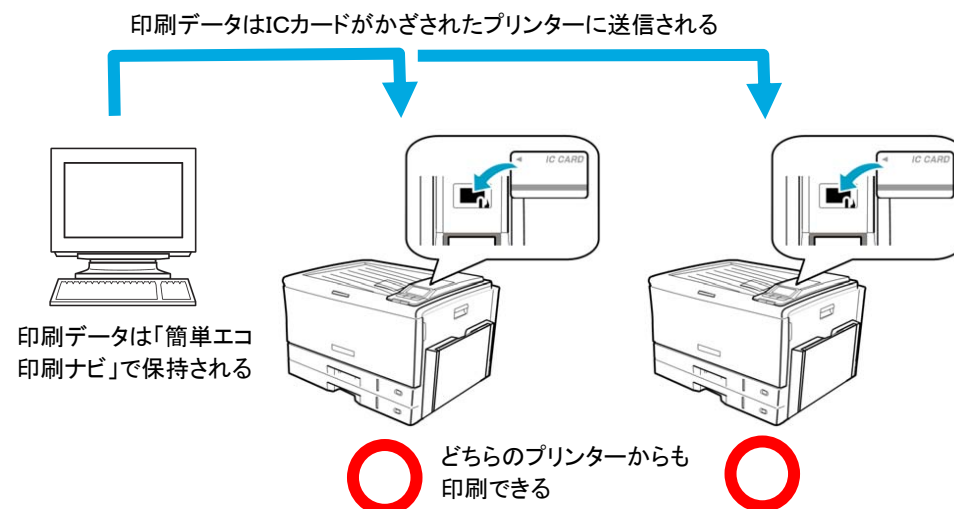


3-8-1 プリンター選択

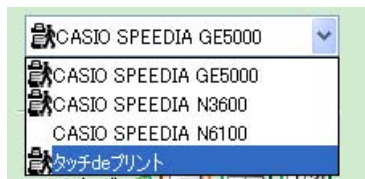

「タッチ de プリント」を行なう時は、プリンター選択コンボボックスより、「タッチ de プリント」を選択します。

※「タッチ de プリント」で印刷（出力）が可能なプリンターには、が表示されます。


3-8-2 ICカード情報登録



プリンター選択コンボボックスで、「タッチ de プリント」を選択すると、「ICカード設定」ボタンが表示されます。

初めて「タッチ de プリント」を選択した時、または、ICカード情報を変更したい時は、「ICカード設定」ボタンを押下し、ICカード情報の設定を行います。

「ICカード設定」ボタンを押下すると、ICカード情報登録用のダイアログが開きます。

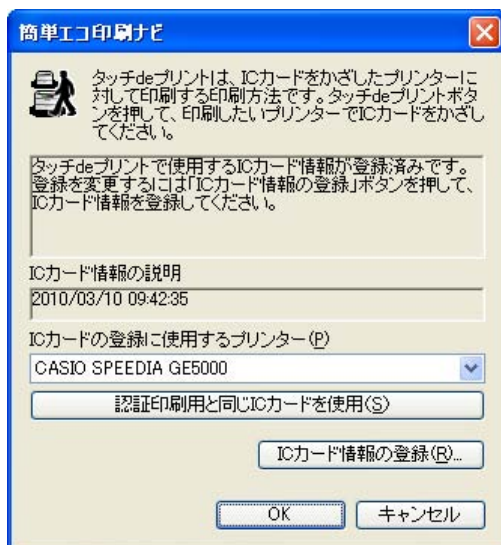



「ICカードの登録に使用するプリンター」には、ICカードリーダーが接続されているプリンターが表示されますので、その中からICカード情報登録を行なうプリンターを選択してください。

「ICカードの登録に使用するプリンター」で選択されたプリンターのプリンタードライバーにすでにICカード情報があり、その情報と同じICカードで「タッチ de プリント」を実行する時は、「認証印刷用と同じICカードを使用」ボタンを押下してください。

初めてICカード情報を登録する時、または、ICカード情報を変更したい時は、「ICカード情報の登録」ボタンを押下してください。

「ICカード情報の登録」ボタンを押下すると、「ICカード認証の設定」ダイアログが開きますので、「登録開始」ボタンを押下してICカード情報の登録を行なってください。

3-8-3 印刷操作

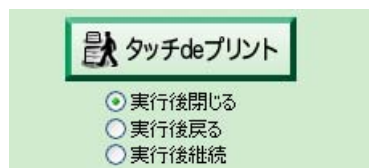

「タッチ de プリント」ボタンを押下します。


印刷実行された印刷データは印刷待機状態となり、トレイにアイコンで表示されます。

「実行後閉じる」を選択すると、印刷（出力）実行後、「簡単エコ印刷ナビ」を自動的に終了します。


「実行後戻る」を選択すると、印刷（出力）実行後、「簡単エコ印刷ナビ」ウィンドウを再表示します。印刷（出力）後に再度、「簡単エコ印刷ナビ」で印刷ページの設定、印刷を行いたい場合に使用します。

「実行後継続」を選択すると、印刷（出力）実行後、印刷待機状態を継続します。同じ印刷データを「タッチ de プリント」で何回も印刷したい場合に使用します。

トレイに表示されている「タッチ de プリント」アイコンを右クリックしキャンセルを選択すると「簡単エコ印刷ナビ」ウィンドウを再表示します。「簡単エコ印刷ナビ」ウィンドウ右上の

 ボタンをクリックすると「簡単エコ印刷ナビ」が終了します。

3-8-4 印刷実行

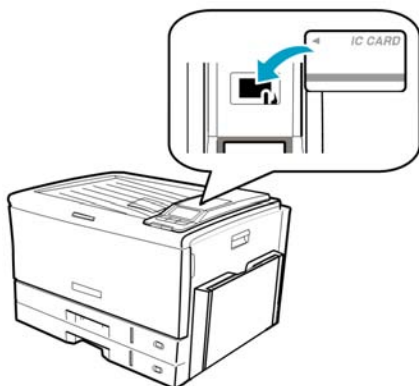


SPEEDIA プリンター(*1)にて IC カードをかざします。

IC カード情報と一致した印刷データが印刷（出力）されます。



(*1) IC カードリーダーが接続されており IC カード認証が可能な SPEEDIA プリンター

4. 便利な使い方

◆「CASIO 簡単エコ印刷」プリンターを「通常使うプリンタ」に設定する。

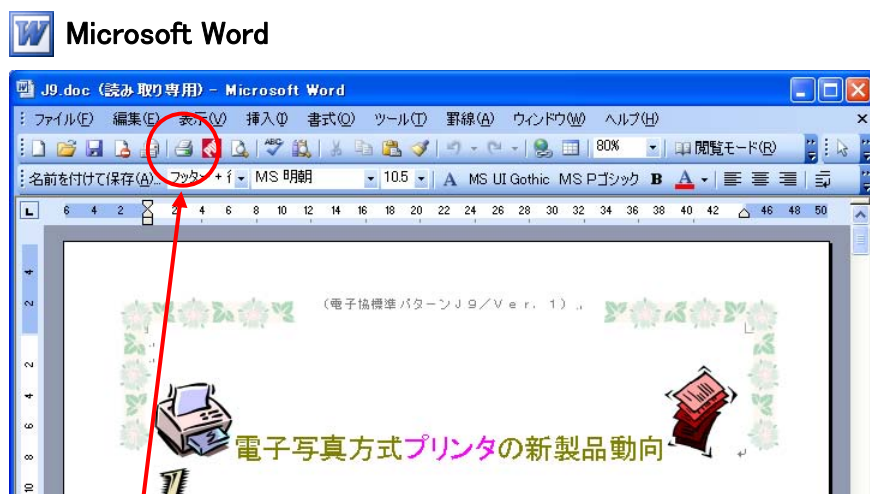

印刷ボタンをクリック

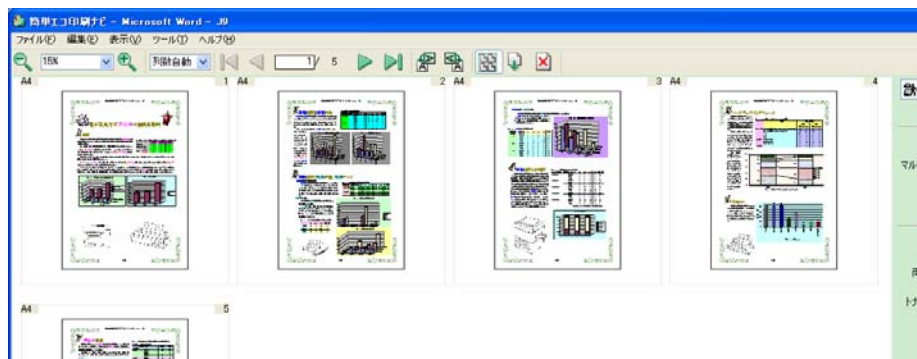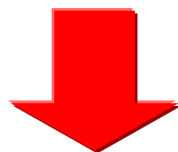

「CASIO 簡単エコ印刷」プリンターを「通常使うプリンタ」に設定すると、アプリケーションからの印刷の際、アプリケーションの印刷ダイアログにて「CASIO 簡単エコ印刷」プリンターを選択する手間が省けます。

また、例えば Microsoft Word の場合、ツールバーの印刷ボタンをクリックすると印刷ダイアログが開かず印刷処理が行われますが、「CASIO 簡単エコ印刷」プリンターを「通常使うプリンタ」に設定しておくことで、このような場合でも必ずプレビュー画面が開きますので、思いがけない設定ミスによるミスプリントを防止できます。


このように、「CASIO 簡単エコ印刷」プリンターを「通常使うプリンタ」に設定しておけば、アプリケーションから“とりあえず”印刷を行っても、その後にプレビューを見ながら、印刷のキャンセル、不要なページの削除、各種エコ印刷設定などが行うことができますので、無駄なく、効率的・効果的に印刷出力を行うことができます。

「CASIO 簡単エコ印刷」プリンターを「通常使うプリンタ」に設定することをお勧めいたします。



◆Excel の別シートを両面印刷できます。

Microsoft Excel で、複数シートを「印刷対象・ブック全体」または「印刷対象・選択したシート」で印刷を行った場合、シートごとの印刷が実行され、別シートとの両面印刷を行うことができません。簡単エコ印刷ナビを使用すれば、このような印刷を行ってもプレビュー画面が開きますので、そこで両面印刷を設定することにより、別シートとの両面印刷を行うことができます。（※マルチページも同様です。）


◆異なる用紙サイズを統一する。

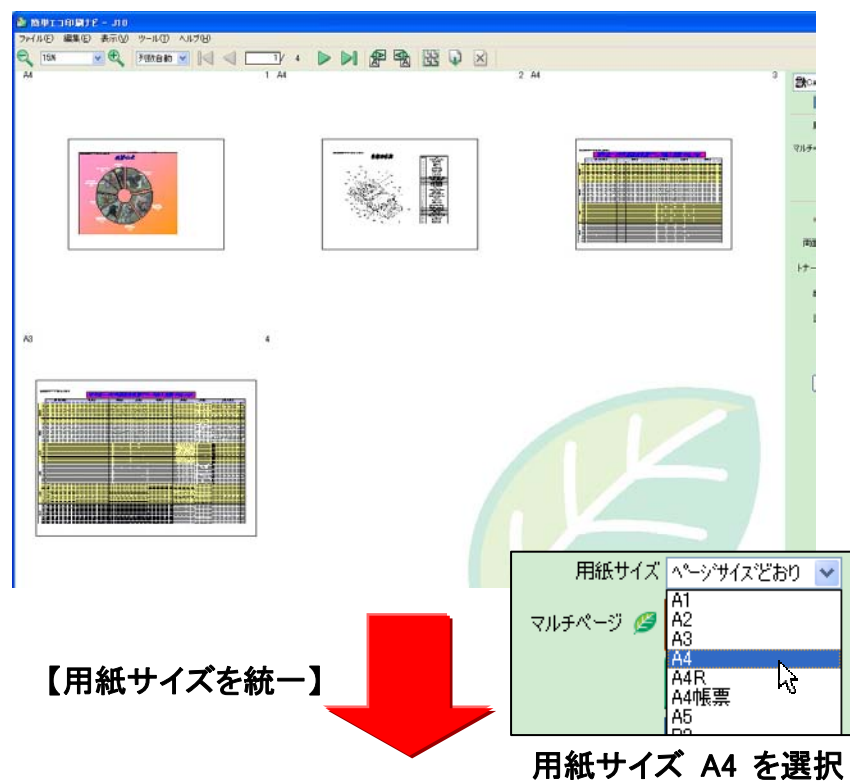


用紙サイズの異なるページが混在した場合、同じサイズに統一することができます。同じサイズに統一すると両面印刷が可能になります。

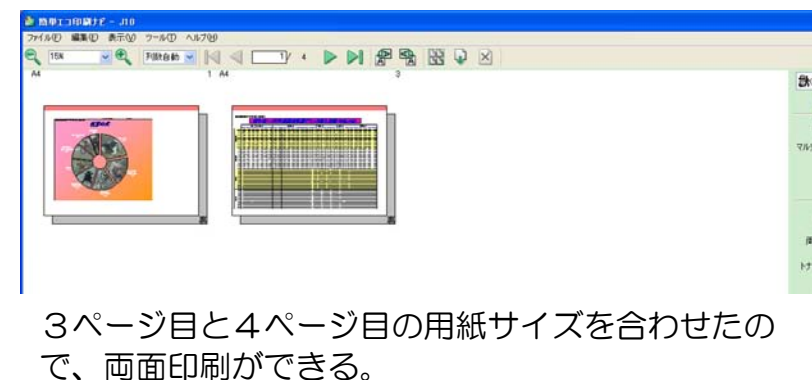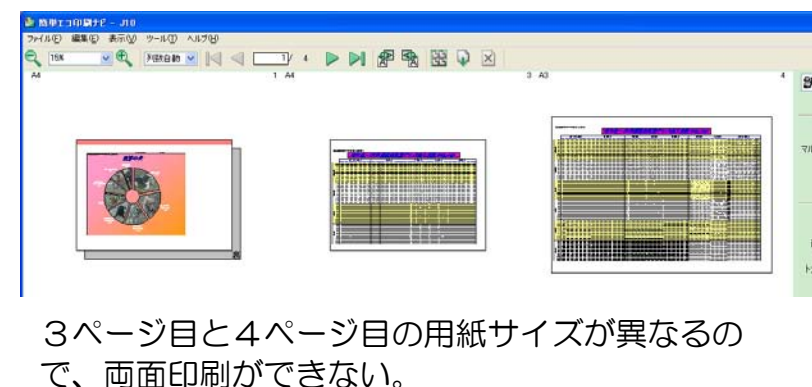


◆異なるアプリケーションから印刷を行い、一括でエコ設定を行う。

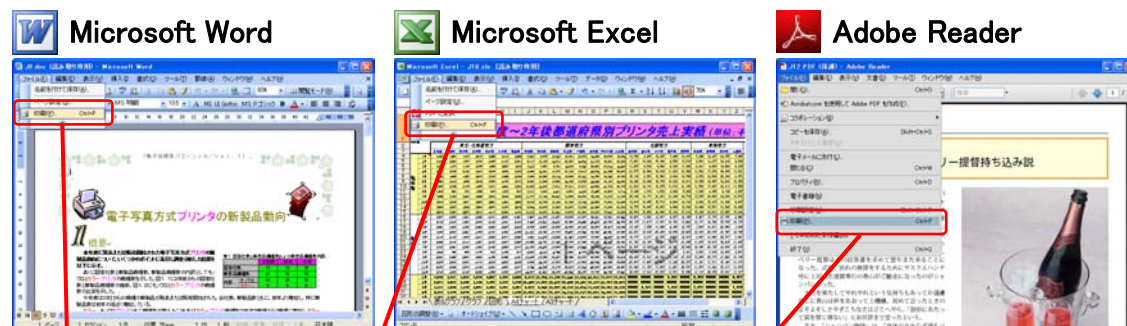

アプリケーションから印刷を行い、簡単エコ印刷ナビのウィンドウが開いている状態で、さらにアプリケーションから印刷を行うと、簡単エコ印刷ナビに印刷ページが追加されます。この機能を用いて、異なるアプリケーションから印刷を行い、簡単エコ印刷ナビにて一括でページレイアウト設定を行うことができます。

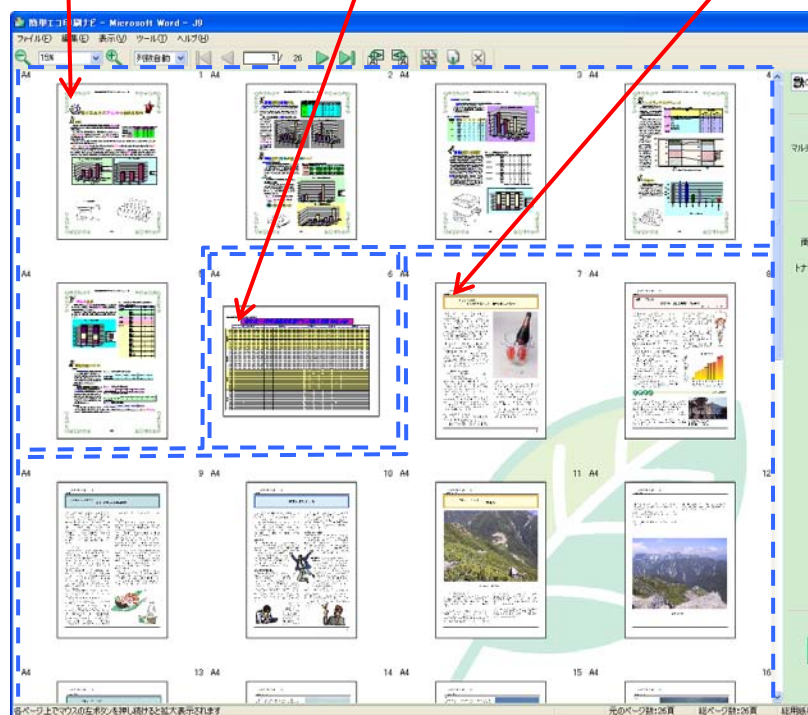

2ページ合成をクリックし、さらに両面印刷をクリック

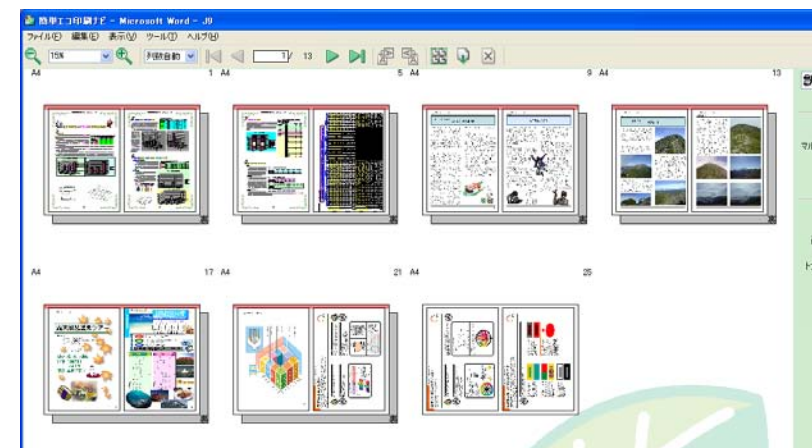

異なるアプリケーションから印刷を行った印刷ページに対して、一括でエコ設定を行うことができる。

5. こんなときは

◆Adobe Reader から印刷を行うと、横（ランドスケープ）のデータが縦になって表示されてしまう。

横（ランドスケープ）のデータが縦になって表示されてしまうのは、Adobe Reader の仕様によるものです。
横に表示させたい場合は、ページを選択し、ツールバーにある90度回転ボタンをクリックしてください。

◆細い線が消えてしまう。

マルチページや用紙サイズの設定にてページを縮小すると、細い線（例えば、Microsoft Excel の罫線の細いもの）が消えてしまうことがあります。

この場合、簡単エコ印刷プリンタードライバーの設定で解像度を 300dpi や 200dpi にすると、線が再現されることがあります。ただし、すべての線が再現されるわけではありません。

◆簡単エコ印刷ナビ起動時に、初めからマルチページになってしまう。

簡単エコ印刷ナビは、初期設定状態では CASIO SPEEDIA プリンタードライバーの「マルチページ」の設定を反映します。

簡単エコ印刷ナビで現在選択されている CASIO SPEEDIA プリンターのプリンタードライバー「マルチページ」設定が ON になっている場合、簡単エコ印刷ナビは初めからマルチページが設定されている状態になります。

初めからマルチページが設定されている状態にしたくない場合は、CASIO SPEEDIA プリンタードライバーの「マルチページ」設定を OFF にしてください。

※簡単エコ印刷ナビは、CASIO SPEEDIA プリンタードライバーの「マルチページ」の設定を反映しますが、簡単エコ印刷ナビでマルチページを行い、さらにプリンタードライバーでマルチページを行うと、二重にマルチページ処理を行うことになってしまいます。

このケースを避けるために、簡単エコ印刷ナビでは、CASIO SPEEDIA プリンタードライバーの「マルチページ」の設定を反映させる際、CASIO SPEEDIA プリンタードライバー側の「マルチページ」設定を一時的に OFF にします。

◆2 ページ合成が4 ページ合成になってしまう。

簡単エコ印刷ナビでマルチページを行う機能がありますが、それとは別に、CASIO SPEEDIA プリンタードライバーには、プリンタードライバーでマルチページを行う機能があります。（一部非対応機種あり）

簡単エコ印刷ナビで2 ページ合成を設定して印刷を行う際に、CASIO SPEEDIA プリンタードライバーでマルチページ（2page 合成）が設定されていると、4 ページ合成で印刷が行われます。

この場合、CASIO SPEEDIA プリンタードライバーのマルチページ設定をマルチページなしに設定してください。

◆簡単エコ印刷ナビ起動時に、初めから両面印刷になってしまう。

簡単エコ印刷ナビは、初期設定状態では CASIO SPEEDIA プリンタードライバーの「両面印刷」の設定を反映します。

簡単エコ印刷ナビで現在選択されている CASIO SPEEDIA プリンターのプリンタードライバー「両面印刷」設定が ON になっている場合、簡単エコ印刷ナビは初めから両面印刷が設定されている状態になります。

初めから両面印刷が設定されている状態にたくない場合は、CASIO SPEEDIA プリンタードライバーの「両面印刷」設定を OFF にしてください。

◆簡単エコ印刷ナビ起動時に、初めからトナーセーブになってしまう。

簡単エコ印刷ナビは、初期設定状態では CASIO SPEEDIA プリンタードライバーの「トナーセーブ」の設定を反映します。

簡単エコ印刷ナビで現在選択されている CASIO SPEEDIA プリンターのプリンタードライバー「トナーセーブ」設定が ON になっている場合、簡単エコ印刷ナビは初めからトナーセーブが設定されている状態になります。

初めからトナーセーブが設定されている状態にたくない場合は、CASIO SPEEDIA プリンタードライバーの「トナーセーブ」設定を OFF にしてください。

◆トナーセーブと認証印刷のボタンが表示されない。

トナーセーブおよび認証印刷に対応したプリンタードライバーは以下の通りです。

- ・CASIO SPEEDIA GE5000 (x64 Edition の Windows では Ver. 8.07 以降のプリンタードライバーが必要です。)
- ・CASIO SPEEDIA N3600 (x64 Edition の Windows では Ver. 7.50 以降のプリンタードライバーが必要です。)
- ・CASIO SPEEDIA N6100 (x64 Edition の Windows では Ver. 7.50 以降のプリンタードライバーが必要です。)

その他の機種ではトナーセーブ機能のみが選択できます。

◆画面が開くまでに時間がかかる。

簡単エコ印刷ナビの画面が開くまでに時間がかかることがあります。

PC 起動後、一回目の簡単エコ印刷の場合に特に時間がかかることがあります。

また、スプールサイズの大きい印刷データの場合、相応の時間がかかります。(PC の能力に依存します。)

◆一部のページしかマルチページにならない。


マルチページの設定は選択されているページが対象となります。この機能を用いて一部のページのみマルチページに設定することができます。

すべてのページをマルチページに設定したい場合は、すべてのページを選択してマルチページを設定してください。

※同様に、用紙サイズの設定も選択されているページが対象となります。

◆簡単エコ印刷ナビ起動時に、文書の文字の一部が抜けている。

Microsoft Excel の印刷で一部の文字が抜けた状態で簡単エコ印刷ナビに表示されることがあります。
この場合には、Microsoft Excel からの印刷時に、以下のように簡単エコ印刷プリンターを設定してください。

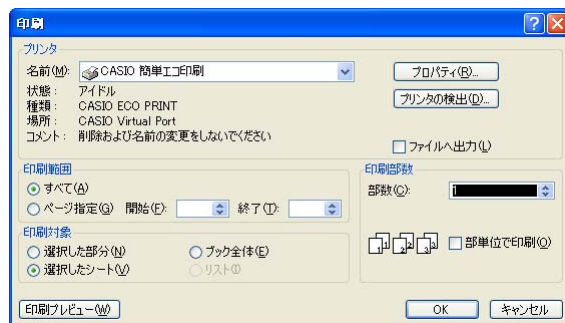

1. 「CASIO 簡単エコ印刷」プリンターを選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。



2. 「スプール中表示」項目を「しない」に設定します。

お問い合わせ窓口

製品の修理・メンテナンスに関するお問い合わせ

修理の内容・方法・期間・費用など詳しくは下記までお問い合わせください。



0570-033066

携帯電話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7243

製品の機能設定方法・ソフト障害に関するお問い合わせ



0570-066044

携帯電話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7232

カシオテクノ株式会社 カスタマーコンタクトセンター

<受付時間>月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。

お客様サポートホームページ

<http://casio.jp/support/ppr/>

SPEEDIA

簡単エコ印刷ナビ ソフトウェアマニュアル

2011年7月23日 第4版発行

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

カシオ電子工業株式会社

© CASIO COMPUTER CO., LTD.

© CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO., LTD.